

1. Nom du produit

Nenko Interactive - Discospot LED

2. Code produit

14785111

3. Description

LED Discospot avec défilement des couleurs, à utiliser en combinaison avec une boule à facettes. Ce spot est géré par le contacteur sans fil (22009). Vous pouvez faire changer la couleur de ce spot par un simple appui sur le contacteur. Non seulement vous pouvez gérer la couleur de ce disco spot, mais également tous les produits interactifs présents, peuvent être gérés simultanément par le contacteur pour changer dans la même couleur.

Couleur de l'article : noir. Poids : 0,65 kg.

Dimensions : 17,5 x 8,5 x 14,3 cm.


4. Couleur

Comme à l'image

5. Simulations sensorielles

Voir

6. Installation

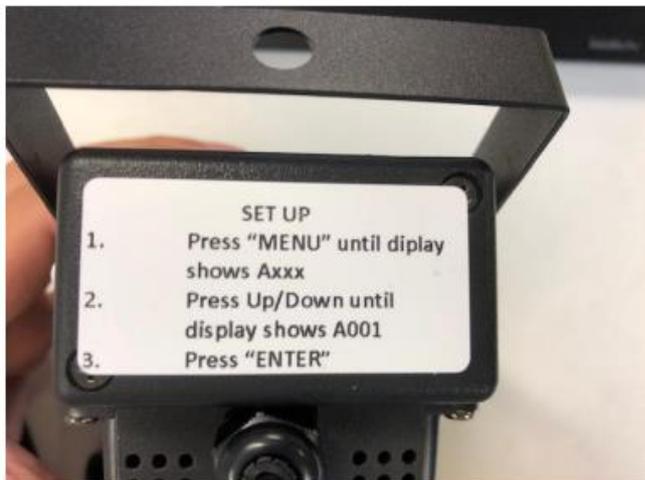

Le produit est plug and play. Il suffit de le brancher et ça marche. Si le spot ne répond pas avec le panneau de commutation, le menu est mal défini. Vous définissez le menu comme suit:

1. Appuyez sur le bouton "menu".
2. Appuyez vers le haut ou le bas jusqu'à ce que l'écran affiche "A001".
3. Appuyez sur "entrer".

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site www.nenko.fr / www.nenko.besen

