



1. Nom du produit

Projecteur Nenko

2. Code du produit

23157130

3. Couleur

Blanc

4. Brève Description

Ce projecteur Nenko contient un moteur rotatif intégré qui est compatible aussi bien avec des roues liquides magnétiques que non magnétique. Un adaptateur permettant ceci est inclus. Le moteur rotatif contient 4 vitesses différentes, 2tpm, 1,5tpm, 1tpm, 0,5tpm. Un support permettant le poser sur une table et une fixation au plafond est compris. A l'arrière du projecteur se trouve un interrupteur marche/arrêt. Le projecteur est compatible avec le contacteur à couleurs sans fil Nenko. Fonctionne à 12V. Le projecteur est livré sans roue liquide.

Dimensions : 31 x 23 x 22 cm



5. Stimulations sensorielles

Vue

6. Caractéristiques Techniques

Spécifications électriques: ENTRÉE: 100-240V 50 / 60Hz SORTIE 0.8A: 12V 2A CE UL


7. Installation

Connectez l'alimentation au connecteur 12VDC à l'arrière du projecteur LED et insérez la fiche dans la prise murale:



Ajouter des Roues à Effets:

Les roues à effet peuvent facilement être ajoutées dans la fente de roue du projecteur. Les Roues à Effets Nenko sont attachées magnétiquement, ce qui rend l'installation rapide et facile sans besoin d'adaptateur :

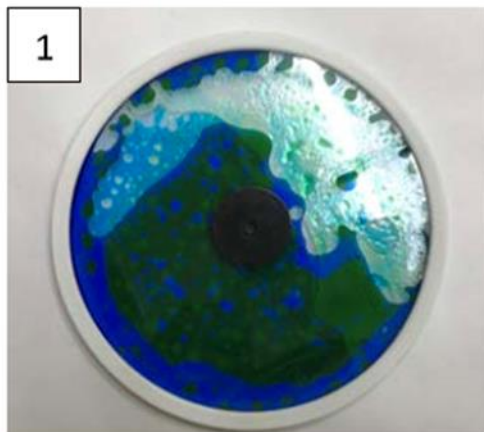



Jeu d'adaptateurs pour installer des Roues à Effets de type Optikinetics magnétiques ou non-magnétiques :



Installer Roue Non-Magnétique


Pour installer une roue non-magnétique, il suffit de visser l'adaptateur noir sur la roue. Ensuite vous clipser la roue avec la côté de l'adaptateur sur le support magnétique dans le projecteur.

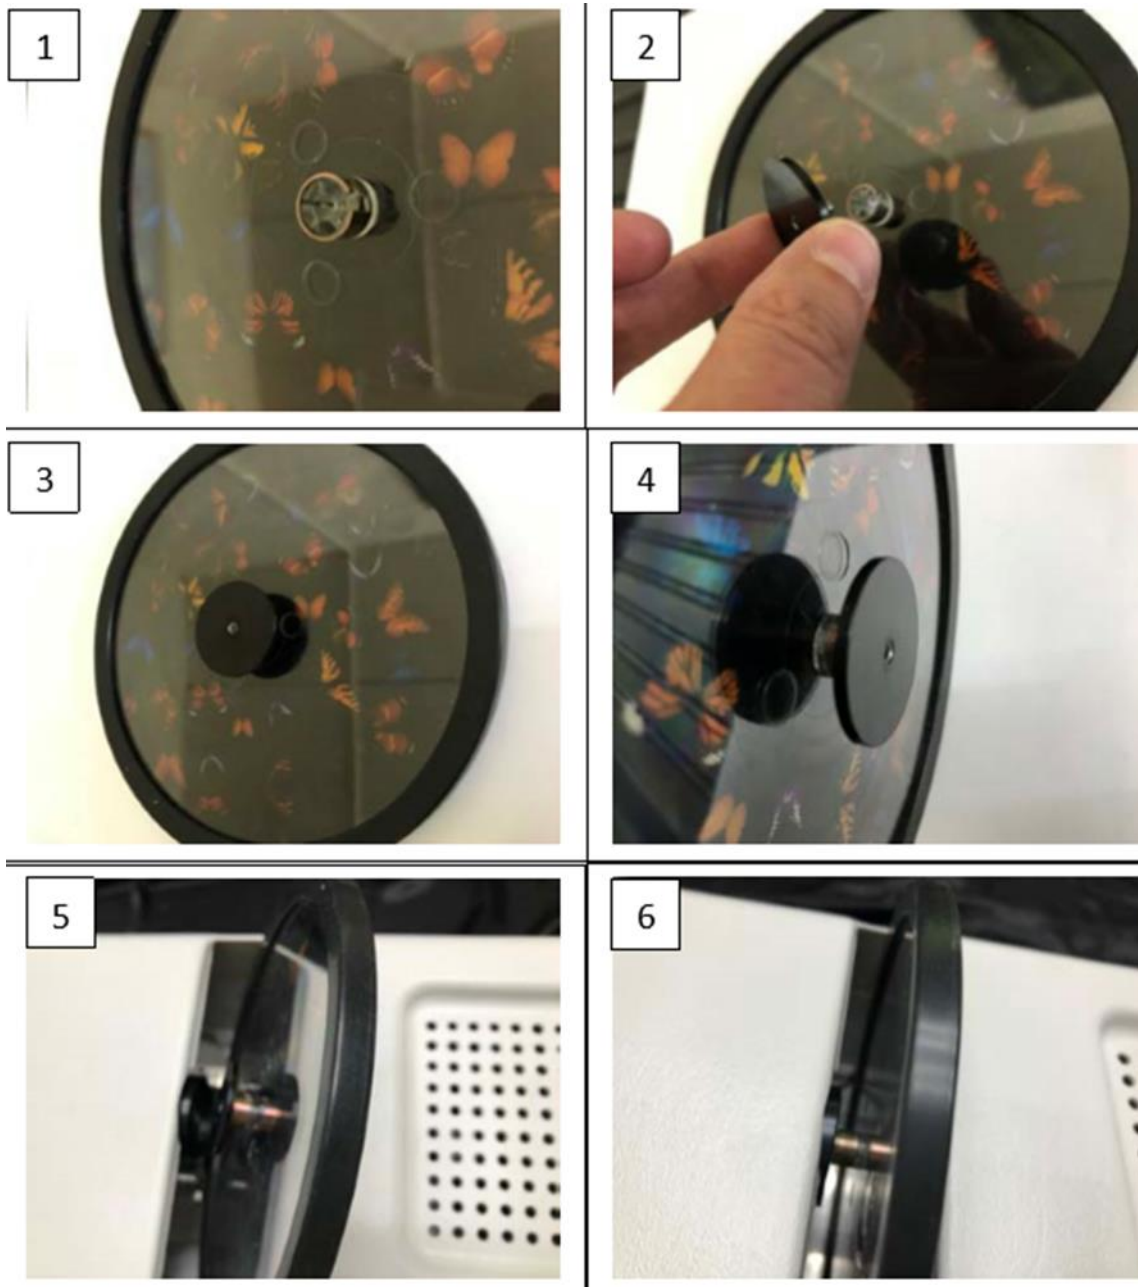

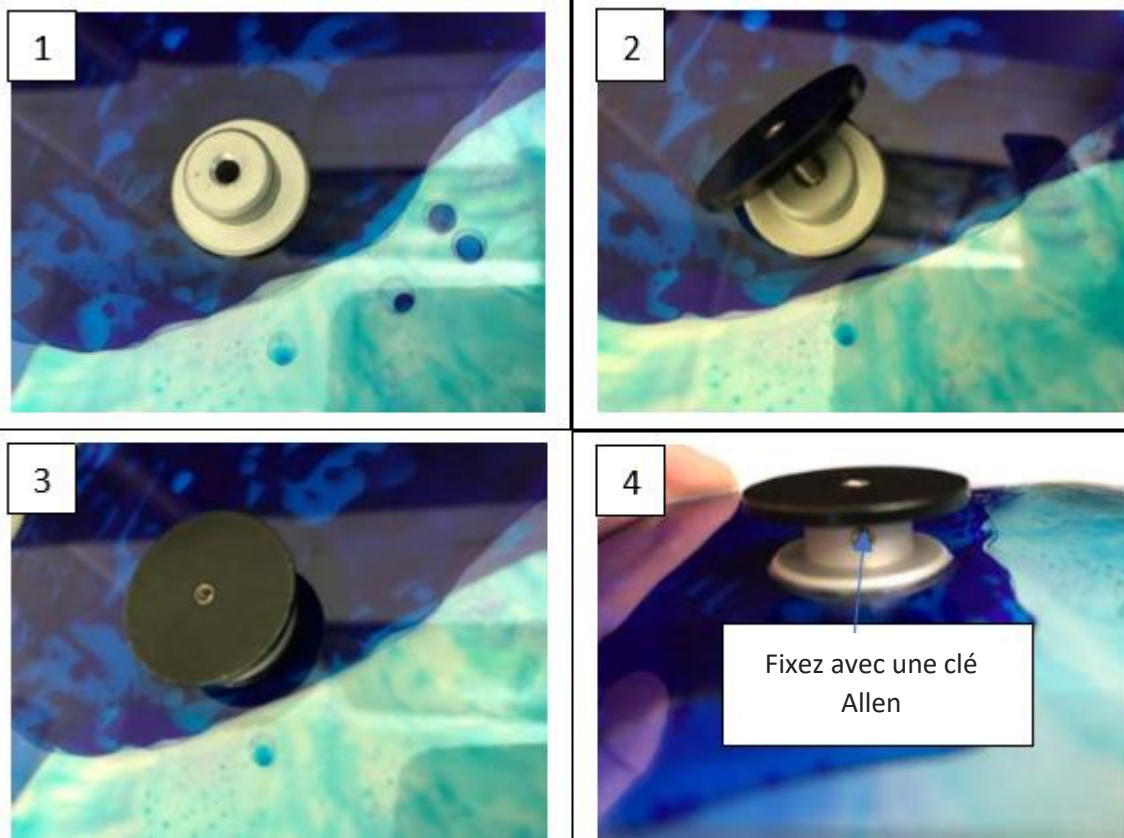


Installer Roue à Effet Magnétique de type Optikinetic

Pour installer une roue à effet magnétique avec ce type de connexion, utilisez l'adaptateur argenté fourni. Il suffit de le glisser sur l'embout de la roue et ensuite il s'attache sur le support magnétique dans le projecteur.

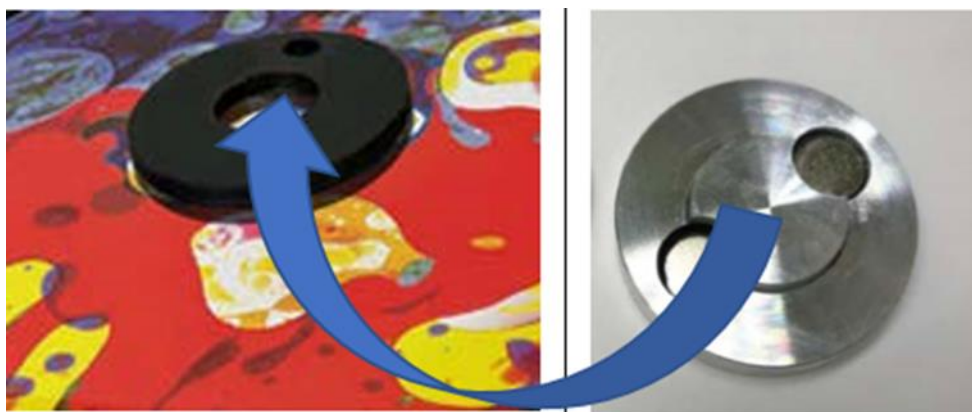

8. Informations complémentaires

Une fois votre roue à effets installée, allumez le projecteur LED à l'aide de l'interrupteur marche / arrêt. Le projecteur Nenko a quatre vitesses: 0,5 - 1,0 - 1,5 et 2,0 tours par minute. Sélectionnez la vitesse désirée avec le bouton droit. Un voyant vert s'allume pour indiquer la vitesse sélectionnée:

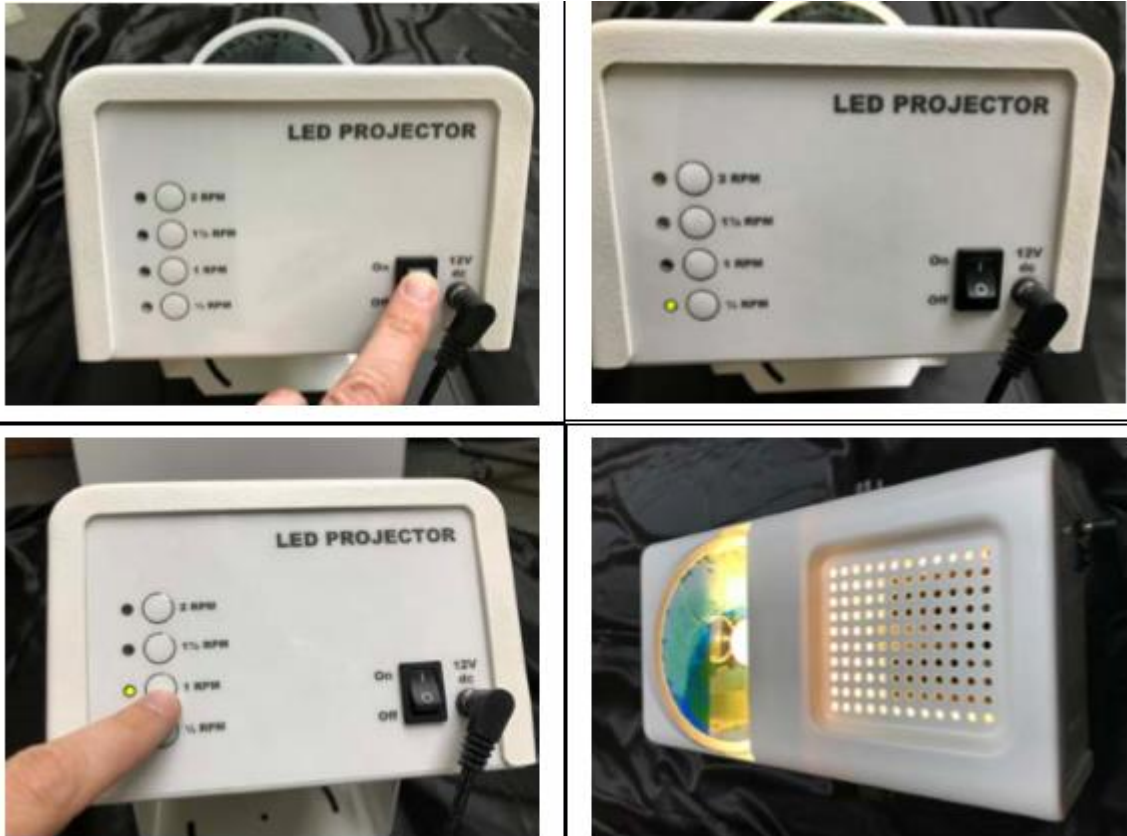

Inclinez le projecteur comme vous le souhaitez et serrez fermement les écrous des deux côtés. Réglez la netteté de l'image comme vous le souhaitez en tournant la lentille devant. Il est judicieux d'effectuer le réglage lorsque le projecteur est à la température de fonctionnement (car la chaleur peut affecter la netteté de l'image):





9. Soins et Entretien

Le projecteur LED a été conçu par Nenko pour nécessiter peu d'entretien. Nettoyez l'extérieur comme vous le souhaitez avec un chiffon doux et humide légèrement imbibé de détergent. Si nécessaire, souffler toute poussière visible dans la fente de la roue à effets avec un "pistolet à air comprimé".

ATTENTION: ne pas nettoyer avec un chiffon humide à l'intérieur du projecteur Nenko.

