Hamac Cacoon individuel - blanc naturel

Montage, utilisation et entretien | Référence 20163065

Sommaire

Informations produit 1

1. Pièces et préparation 2

2. Montage 2

Montage (suite) 3

3. Utilisation en toute sécurité 4

4. Consignes de sécurité 4

5. Nettoyage et entretien 4

6. Garantie et service 4

Informations produit

Le Cacoon est un siège suspendu conçu pour se détendre. Cette notice s'appuie sur les instructions de montage et de sécurité du fabricant.


Modèle	Cacoon simple
Charge maximale	200 kg
Espace idéal pour la suspension	2,7 m de hauteur libre et 2,25 m^2 de surface au sol
Hauteur de suspension	Anneau à hauteur d'assise (environ 64 cm) ; juste au-dessus du sol lorsqu'il est chargé

Important : avant publication, vérifiez que le modèle livré par Nenko correspond bien au modèle illustré avec fermeture éclair.

1. Pièces et préparation

Avant le montage, vérifiez que toutes les pièces sont présentes et intactes.


- 1 × siège suspendu Cacoon (A)
- 8 × sections d’anneau (B)
- 1 × corde de suspension avec mousqueton (C)

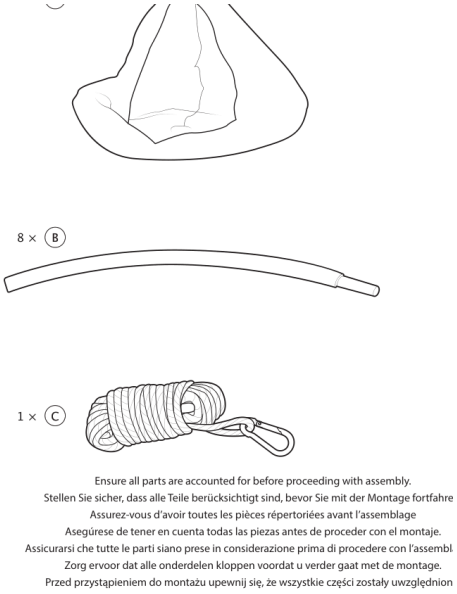

Effectuez le montage sur une surface propre, plane et sèche. Gardez les petites pièces hors de portée des enfants.


2. Montage


1. Déployez le Cacoon sur une surface propre et plane.
2. Fermez la fermeture éclair de la gaine de l’anneau à environ 90 %. Assemblez les sections de l’anneau et glissez-les dans la gaine.
3. Assemblez l’anneau sur tout son pourtour et vérifiez que les raccords sont bien emboîtés.
4. Tirez délicatement le tissu sur l’anneau pour le placer entièrement dans la gaine.

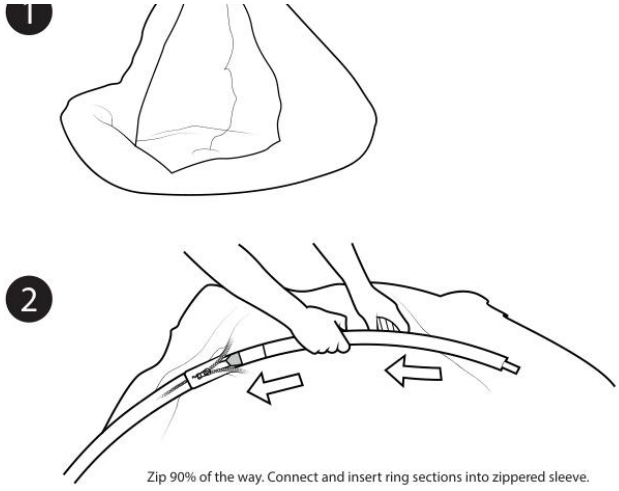

Montage (suite)

5. Emboîtez solidement les sections de l’anneau.
6. Fermez complètement la fermeture éclair et vérifiez que l’anneau est correctement placé dans la gaine.
7. Fixez la corde à un point de suspension suffisamment solide et sûr à l’aide d’un nœud adapté.
8. Suspendez le Cacoon et vérifiez sa stabilité ainsi que l’espace libre autour avant utilisation.

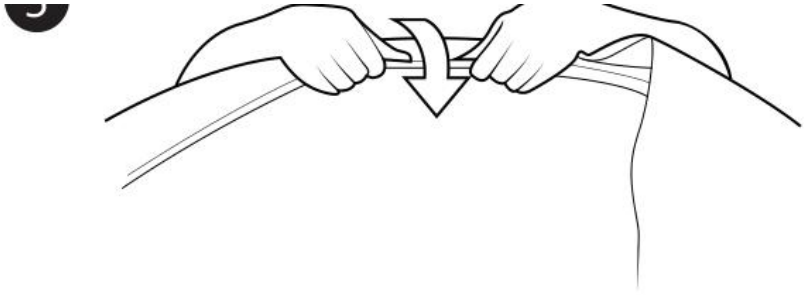

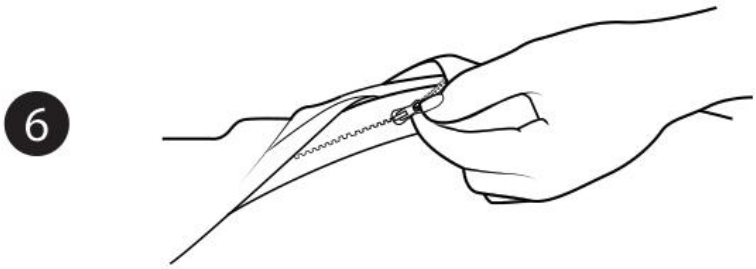





Vidéo de montage : [How to Assemble the Cacoon]

3. Utilisation en toute sécurité

- Asseyez-vous comme sur une chaise classique et déplacez votre poids pour trouver une position confortable.
- Pour sortir, posez les deux pieds fermement au sol et levez-vous comme d'une chaise.
- N'utilisez jamais l'anneau comme marchepied et n'entrez ou ne sortez jamais un pied à la fois.
- Ne vous tenez jamais debout dans ou sur le Cacoon ; ne tournez pas sur vous-même.
- Évitez que le Cacoon se balance contre les murs, les arbres ou d'autres obstacles.

4. Consignes de sécurité

- Charge maximale : 200 kg. Ne dépassez pas cette limite.
- La structure et le point de fixation doivent être sûrs et supporter au moins la charge indiquée. En cas de doute, consultez un spécialiste.
- Contrôlez régulièrement l'usure et les dommages éventuels du Cacoon, de l'anneau, de la corde et du point de suspension.
- N'utilisez pas le Cacoon si des pièces sont manquantes, endommagées ou usées.
- Attachez le Cacoon conformément aux instructions du fabricant pendant son utilisation.
- Gardez les petites pièces hors de portée des enfants.

5. Nettoyage et entretien

- Nettoyez le tissu avec un chiffon propre et humide.
- Lavez le tissu à 30 °C maximum avec une lessive naturelle.
- N'utilisez ni solvants, ni produits abrasifs, ni nettoyants chimiques agressifs.
- Suspendez le Cacoon pour le faire sécher avec l'anneau en place ; ne le séchez jamais sans l'anneau.
- Ne pas sécher en machine ni repasser. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.
- En cas d'intempéries et en hiver, rangez le Cacoon propre et sec dans un endroit frais et sec.
- Évacuez l'eau accumulée en inclinant le Cacoon.

6. Garantie et service

Le fabricant indique une garantie limitée d'un an contre les défauts de matériaux et de fabrication. L'usure normale, la mauvaise utilisation et les dommages dus à des causes extérieures sont exclus selon le fabricant.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.nenko.fr