Hamac Cacoon double - blanc naturel

Montage, utilisation et entretien | Référence 20164065

Sommaire

Informations sur le produit 1

1. Pièces et preparation 2

2. Montage 2

3. Utilisation en toute sécurité 3

4. Consignes de sécurité 4

5. Nettoyage et entretien 4

6. Garantie et service après-vente 4

Informations sur le produit


Le Cacoon est un espace de détente suspendu, idéal pour se relaxer en toute tranquillité. Ce manuel est basé sur les informations de montage et de sécurité du fabricant.

Caractéristiques	Description
Modèle	Cacoon double blanc naturel
Diamètre	180 cm
Charge totale maximale	200 kg
Hauteur libre idéale	2,8 m
Surface au sol selon le fabricant	2,55 m^2

1. Pièces et preparation

Avant le montage, vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état.


- 1 × Toile Cacoon (A)
- 8 × Sections d'anneau (B)
- 1 × Corde de suspension avec mousqueton (C)

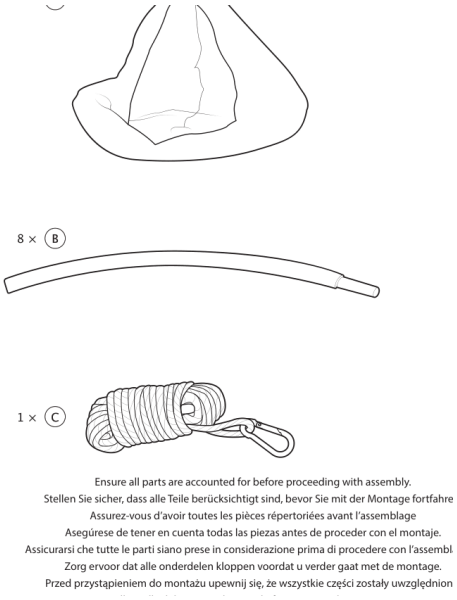


Effectuez le montage sur une surface propre, plane et sèche. Gardez les petites pièces hors de portée des enfants.


2. Montage


1. Dépliez le Cacoon sur une surface propre et plane.
2. Fermez la housse à l'aide de la fermeture éclair à environ 90 %. Assemblez les sections de l'anneau et insérez-les dans la housse.
3. Continuez tout autour jusqu'à ce que l'anneau soit presque entièrement assemblé.
4. Tirez délicatement le tissu sur l'anneau, comme illustré.

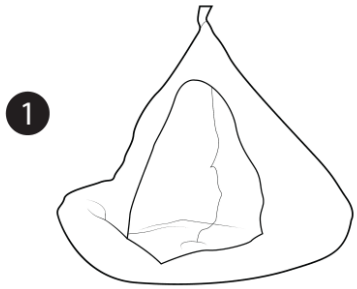

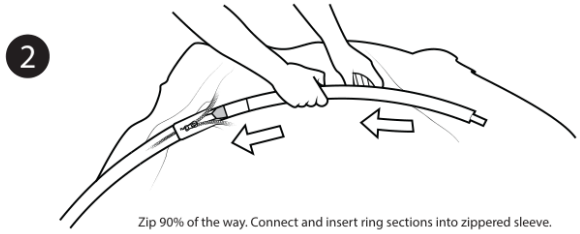

Zip 90% of the way. Connect and insert ring sections into zippered sleeve.
Zip 90% des Weges zu. Verbinden Sie die Ringabschnitte und führen Sie sie in die Reißverschlusshülse ein.
Fermez la fermeture éclair à 90 % du chemin. Connectez et insérez les sections d'anneaux dans la manche zippée.
Cierra la cremallera el 90% del recorrido. Conecte e inserte las secciones del anillo en la manga con cremallera.
Chiudi la zip al 90%. Collega e inserisci le sezioni ad anello nella manica con zip.
Rits 90% dicht. Verbind en steek ringsecties in de geritste mouw.
Zaciągnij suwak w 90%. Połącz i włóż pierścieniowe sekcje do zapinanego rękawa.
Dra igen dragkedjan 90% av vägen. Anslut och sätt in ringsektioner i dragkedjehylsan.

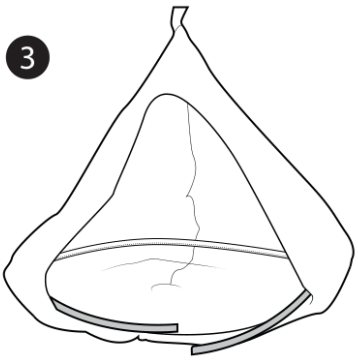

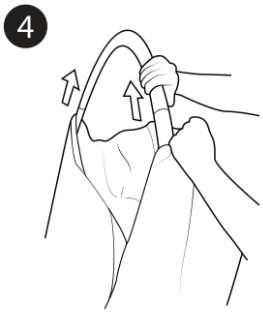

Vidéo de montage : How to Assemble the Cacoon

3. Utilisation en toute sécurité

- Asseyez-vous comme sur une chaise ordinaire et ajustez votre position jusqu'à ce que vous soyez confortablement installé.
- Pour sortir du Cacoon, posez fermement les deux pieds au sol et levez-vous comme vous le feriez d'une chaise.
- N'utilisez jamais l'anneau comme marchepied et n'entrez pas ou ne sortez pas du Cacoon en posant un pied à la fois.
- Ne vous tenez jamais debout dans ou sur le Cacoon. Ne tournez pas et ne faites pas pivoter le Cacoon sur lui-même.
- Évitez que le Cacoon ne se balance contre des murs, des arbres ou d'autres obstacles.

4. Consignes de sécurité

Charge maximale : 200 kg. Ne dépassez pas cette limite.
La structure de suspension et le point de fixation doivent être sécurisés et capables de supporter au minimum la charge prescrite. En cas de doute, consultez un professionnel.
Vérifiez régulièrement que le Cacoon, l'anneau, la corde et le point de suspension ne présentent aucun signe d'usure ou de détérioration.
N'utilisez pas le Cacoon si des pièces sont manquantes, endommagées ou usées.
Fixez correctement le Cacoon conformément aux instructions du fabricant lors de son utilisation.
Gardez les petites pièces hors de portée des enfants.

5. Nettoyage et entretien

- Nettoyez le tissu avec un chiffon propre et humide.
- Lavez le tissu à une température maximale de 30 °C avec une lessive naturelle.
- N'utilisez pas de solvants, de produits abrasifs ou de nettoyants chimiques agressifs.
- Suspendez le Cacoon avec l'anneau en place pour le faire sécher. Ne le faites jamais sécher sans l'anneau.
- Ne passez pas le tissu au sèche-linge et ne le repassez pas. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.
- En cas de mauvais temps et pendant l'hiver, rangez le Cacoon propre et sec, de préférence dans un endroit frais et sec.
- Évacuez toute accumulation d'eau en inclinant le Cacoon.

6. Garantie et service après-vente

Le fabricant prévoit une garantie limitée d'un an couvrant les défauts de matériaux et de fabrication. Selon le fabricant, l'usure normale, une utilisation incorrecte ainsi que les dommages causés par des facteurs externes ne sont pas couverts par cette garantie.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.nenko.fr