



1. Nom du produit

Nenko Interactive - Panneaux arc-en-ciel souples

2. Code produit

20320008

3. Couleur

Voir photo




4. Description

Un immense xylophone moelleux; Soft Play en combinaison avec de la musique! Coloré, divertissant, interactif et sonne aussi bien que cela en a l'air. La grande taille de ce xylophone rend la musique accessible et amusante pour jouer ensemble. Cet ensemble de 6 panneaux peut également être utilisé comme interrupteur. Tous les produits Nenko Interactive dans la pièce pourront être commandés et changés dans la même couleur (couleurs comme indiqué) avec uniquement une seule pression sur un des panneaux. Les panneaux arc-en-ciel sont fixés au mur et se composent de 6 panneaux séparés avec des fils de connexion, d'une unité de commande et d'un ensemble de haut-parleurs qui peuvent tous deux être installés sur une étagère ou sur une armoire par exemple.

5. Utilisation et mise en route

1. Regroupez les fils vers le milieu de ces 6 panneaux au moyen d'une bande adhésive. Respectez bien l'ordre correct de ces panneaux (voir photo)

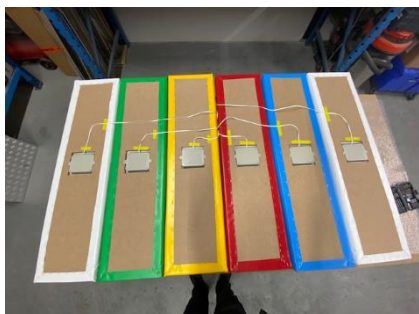

2. Retournez les panneaux et montez-les sur le mur. Vous pouvez le faire au moyen des supports de montage inclus (Œillets de fixation). Assurez-vous que les fils de ces panneaux sortiront sur le dessus au milieu de ces panneaux.





3. Prenez une des deux goulottes de câbles livrées et raccourcissez-la à une dimension de +/- 70 cm. Montez cette goulotte sur le mur au milieu des panneaux (les fils devront passer par là).




4. Connectez les fils au boîtier de contrôle (unité noire). Pour cela, insérer les fils dans la barrette de connexion verte et connecter là dans ce boîtier (voir photo). Les fils sont numérotés, de sorte qu'ils correspondent au bon numéro. Montez l'unité de contrôle sur le mur et contrôlez que la goulotte électrique cachera exactement la barrette de connexion verte.



5. Connectez maintenant le fil des haut-parleurs dans l'appareil. Utilisez pour cela le câble fourni + haut-parleurs + 2eme goulotte. la deuxième goulotte n'aura pas besoin d'être raccourcie. Montez à nouveau la deuxième goulotte sur le mur afin que celle-ci cache précisément le câble audio. Montez les haut-parleurs exactement au-dessus de cette goulotte.

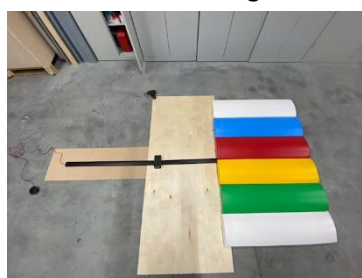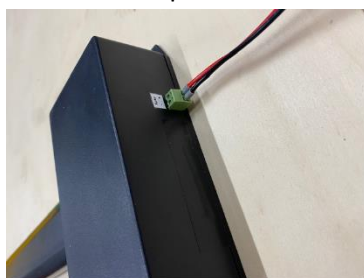

6. Branchez maintenant ce boîtier de commande au secteur grâce à l'adaptateur 12V.

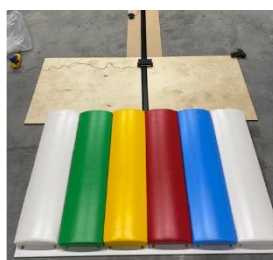

6. Stimulations sensorielles





Ressentir, entendre, voir

7. Spécifications

Dimensions: 10 x 30 x 115 cm (6x) (jusqu'à 180 cm de large)

Alimentation: 220 V

Ensemble de (pièces): 6

8. Contenu

6 panneaux interactifs Nenko arc-en-ciel doux (Soft Rainbow)

2 goulottes pour les câbles électriques

2 Haut-parleurs

Set de fixations

Boitier de commande

