



1. Nom du produit


Album photo parlant - Deluxe

2. Code produit

20364471

3. Couleur

Voir photo

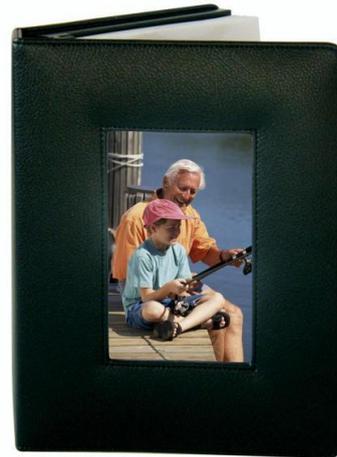

4. Description

Donnez vie aux souvenirs, enregistrez des messages rassurants, préservez les souvenirs visuels et auditifs, stimulez les discussions - l'utilisation n'est limitée que par votre propre imagination. Très agréable pour les enfants et aussi adapté aux soins aux personnes âgées. Précieux pour tous les âges.

5. Utilisation

Activer l'album photo parlant

1. Assurez-vous que le bouton d'alimentation soit désactivé lors de l'insertion des piles. Utilisez un tournevis pour retirer la vis de son compartiment.
2. Placez les piles dans le compartiment.
3. Revissez le couvercle.
4. Faites glisser le bouton arrêt/marche (on/off). Ce bouton est situé en bas à gauche de l'album photo.
5. L'album photo parlant est maintenant prêt à l'emploi!

Attention:

- Utilisez les piles indiquées (3 x AAA)

Message d'enregistrement

La durée totale d'enregistrement de l'album photo - Deluxe est de 2 heures (120 minutes).

Cet album comprend au total 20 pages.

1. Glissez le bouton marche/arrêt sur « on ». Le voyant vert s'allumera comme confirmation.
2. Appuyez sur le bouton d'enregistrement (REC). Le voyant rouge s'allumera pour confirmer qu'un message est en cours d'enregistrement.
3. Appuyez ensuite sur le bouton de lecture de la page souhaitée. Le voyant rouge s'allumera comme confirmation.
4. Prononcez maintenant clairement le message à enregistrer souhaité près du microphone, avec une distance d'environ 15 centimètres.
5. Avez-vous fini d'enregistrer ? Appuyez alors sur le bouton d'enregistrement et ensuite sur le bouton de lecture.

Important:

- Il est possible de mettre en pause un enregistrement, si vous avez, par exemple, besoin de reprendre votre souffle . Pour ce faire, appuyez une fois sur le bouton d'enregistrement.
- Suivez à nouveau les instructions si vous souhaitez enregistrer un nouveau message.





Lire un message

1. Vous souhaitez écouter un message ? Cherchez alors la page souhaitée et appuyez sur le bouton de lecture. Il est également possible lors de la lecture d'un enregistrement de le mettre en pause et vous pourrez ensuite continuer à l'écouter en appuyant à nouveau sur le bouton de lecture.

Important:

- Voulez-vous conserver les messages enregistrés? Faites alors glisser le curseur « verrouiller », qui se trouve **dans** le compartiment des piles.

6. Stimulations sensorielles

Ressentir, voir, entendre

7. Spécifications

Dimensions: 23 x 17,5 x 4 cm

Piles: 3 x AAA (non incluses)

8. Contenu

1 Album photo parlant - Deluxe

9. Informations importantes

Cet article ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Utilisez des piles appropriées (AAA) pour éviter tout dommage.

Évitez tout contact avec de l'eau sur cet article.

