



1. Nom du produit

Album de photos parlant - Deluxe



2. Code produit

20367471

3. Couleur

Comme montré

4. Courte description

L'Album Photo Parlant Deluxe est un album interactif de 30 pages dans lequel vous pouvez enregistrer des messages personnels avec vos photos. Idéal pour la communication, les souvenirs et un usage éducatif.

Caractéristiques :

- 30 pages avec fonction d'enregistrement (maximum 10 secondes par page).
- Boutons faciles à utiliser pour l'enregistrement et la lecture.
- Dimensions des poches photo : 15 x 10 cm.
- Alimentation par piles : 3 x AAA (non incluses).
- Enregistrement automatique des enregistrements, même lors du changement de piles.

5. Stimulation sensorielle

Entendre et voir

6. Mise en service

Application des autocollants de numéros de page

Appliquez les autocollants de numéros de page sur chaque page. Vous pouvez coller les autocollants sur vos photos avant de les insérer ou à l'extérieur de la housse de la page.

Enregistrer et lire un message

Vous pouvez enregistrer un message vocal pour chaque page (maximum 30 pages). La durée totale d'enregistrement est de 2 heures et la longueur de chaque message peut varier.

1. Mettez l'interrupteur d'alimentation en position **ON**. Le voyant vert s'allume pour confirmer.
2. Utilisez les boutons "**Previous**" et "**Next**" pour sélectionner le numéro de la page sur laquelle vous souhaitez enregistrer.
3. Appuyez une fois sur le bouton "**Record**". Le voyant rouge commence à clignoter pour indiquer que l'enregistrement est prêt à commencer.
4. Appuyez sur le bouton "**Play/Pause**" pour commencer l'enregistrement. Le voyant rouge reste allumé pour indiquer que l'enregistrement est en cours. Parlez clairement à environ 15 cm du microphone.



5. Souhaitez-vous mettre l'enregistrement en pause ? Appuyez à nouveau sur le bouton "**Play/Pause**". Le voyant rouge clignote pour indiquer que l'enregistrement est en pause. Appuyez à nouveau sur "**Play**" pour continuer. Vous pouvez répéter cela autant de fois que vous le souhaitez.
6. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur "**Play**" pour mettre en pause, puis appuyez sur le bouton "**Record**" pour enregistrer le message.
7. Appuyez sur le bouton "**Play/Pause**" pour lire le message. Vous pouvez mettre en pause et reprendre à tout moment en appuyant de nouveau sur le même bouton.

Important : Vous pouvez réenregistrer chaque message autant de fois que vous le souhaitez. Un nouveau message écrasera l'ancien. Avez-vous appuyé accidentellement sur le bouton d'enregistrement ? Appuyez à nouveau dessus pour annuler l'enregistrement.

Protéger les messages contre la suppression

Vous pouvez protéger les enregistrements contre la suppression accidentelle. Déplacez l'interrupteur **LOCK** vers la gauche pour désactiver l'enregistrement. La lecture reste possible, mais l'enregistrement est désactivé.


Prise casque

Vous pouvez brancher des écouteurs pour une écoute personnelle. Vous pouvez également connecter le lecteur du livre photo à un haut-parleur externe via la prise casque.

Contrôle du volume

Tournez le bouton de volume pour augmenter ou diminuer le volume de lecture.



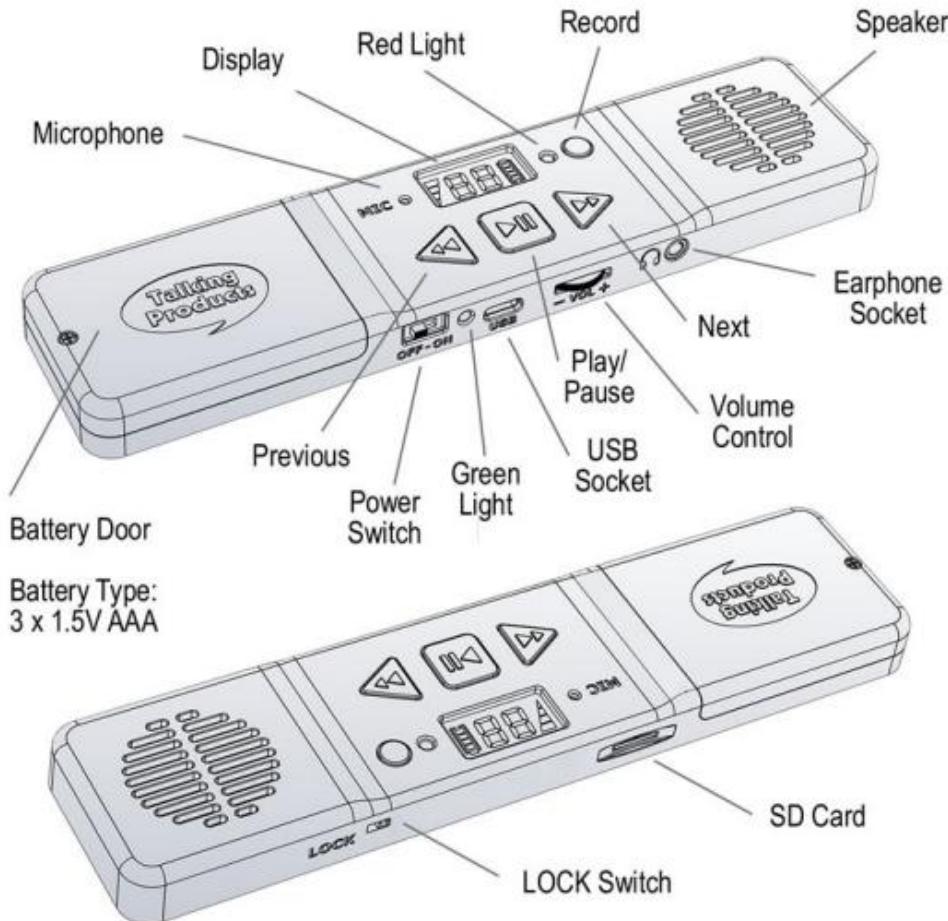

Transfert de son vers et depuis un ordinateur

Vos enregistrements vocaux sont stockés dans la mémoire interne. Vous pouvez enregistrer ces enregistrements et les transférer vers un ordinateur via le port USB.

1. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position **OFF**.
2. Connectez l'album photo à un port USB libre de votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. La première fois que vous connectez l'album photo, des pilotes peuvent être installés et un redémarrage peut être nécessaire.
3. Votre ordinateur reconnaîtra l'appareil comme un périphérique de **stockage USB**, appelé **USB ALBUM**.
4. Les enregistrements sont stockés sous forme de fichiers MP3 (128 kbps, Mono). Chaque page dispose d'un dossier séparé.
 - L'enregistrement pour la **page 1** sera sauvegardé sous le nom REC0001.MP3 dans le dossier **PAGE01**.
 - L'enregistrement pour la **page 2** sera sauvegardé sous le nom REC0001.MP3 dans le dossier **PAGE02**, etc., jusqu'à **PAGE30**.
5. Vous pouvez faire glisser les dossiers ou fichiers MP3 sur votre ordinateur et les enregistrer sur le disque dur.



6. Vous souhaitez ajouter des sons préenregistrés dans votre album ? Faites glisser vos fichiers audio dans le dossier approprié sur l'appareil.
 - Vous voulez qu'un fichier soit joué sur la **page 1** ? Placez-le dans le dossier **PAGE01**.
 - Vous voulez qu'un fichier soit joué sur la **page 2** ? Placez-le dans le dossier **PAGE02**, etc.
7. **Important :** Avant de transférer un fichier MP3, vous devez le renommer en **REC0001.MP3**. Si le nom du fichier n'est pas correct, l'album ne pourra pas le lire.

Remarques :

- L'album ne prend en charge que les **fichiers MP3**. Les fichiers **WAV**, **MOV** ou **MP4** ne sont pas pris en charge.
- Le temps d'enregistrement maximum est de **120 minutes** ou **128 Mo**, répartis sur 30 pages.
- La carte SD ne doit normalement pas être retirée ou remplacée. L'album ne fonctionne pas sans une carte SD.
- Après **15 minutes d'inactivité**, l'album passe automatiquement en mode veille pour économiser la batterie. Éteignez l'appareil puis rallumez-le pour l'activer.

Volume et qualité du son

Le volume de lecture peut être ajusté en variant la distance par rapport au microphone.

7. Sécurité

1. Non adapté aux enfants de moins de **3 ans**.
2. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
3. Ne tentez pas de démonter l'appareil.
4. Ne court-circuitez pas les connexions électriques.
5. Insérez les piles dans le bon sens.
6. N'utilisez pas de piles anciennes et neuves ensemble.
7. Retirez les piles usées du compartiment à piles.
8. Ne rechargez pas les piles, ne les exposez pas à la chaleur et ne les jetez pas au feu.