



1. Nom du Produit

Diffuseur d'arômes lumineux avec haut-parleur

2. Code Produit

21893170

3. Couleur

Comme à l'image.



4. Brève Description

Un diffuseur d'arômes avec son et lumière. Un diffuseur d'arômes avec son et lumière ! Ecoutez votre musique favorite (apaisante), via Bluetooth et profitez des arômes agréables diffusé par le diffuseur d'arômes. De plus la lumière défile automatiquement en couleurs différentes ou peut être fixée à une seule couleur, ce qui réhausse l'ambiance. Les trois sens snoezelen combinés offrent un agréable apaisement. Les arômes sont non-inclus.

Dimensions : 14,5 x 12 cm

5. Stimulations sensorielles

La vue, l'ouïe et l'odorat

6. Informations techniques

Dimensions : 14,5 x 12 cm

Poids (hors adaptateur): env. 520 gram

Longueur de la câble: env. 120 cm

Capacité du réservoir: 500 ml

Lumière LED : 9 ampoules

7. Entretien

Nettoyer le produit après 5 à 6 utilisations, ou tous les 2-3 jours:

- Débranchez l'appareil et ôtez le couvercle.
- Vider l'eau restante du réservoir.
- Déconnectez la câble de l'appareil.
- Ajoutez 1 cuillère de vinaigre blanc dans le réservoir et complétez avec un peu moins de 100 ml d'eau (jusqu'à 70 ° C)
- Laissez agir pendant 5 minutes et ensuite vider le réservoir de nouveau.
- Essuyez le réservoir avec un torchon doux. Eviter le plateau ultrason qui peut être nettoyé délicatement avec une coton tige.

N'utilisez pas d'autres acides ou détergents pour éviter la formation de gaz toxique ou causé une panne.

1. Le couvercle contient une partie intérieur qui peut être enlevé pour le nettoyer.
2. Après le nettoyage vous pouvez le remettre en le clipsant, jusqu'à vous entendez un clique.

8. Précautions

Suivez les recommandations ci-dessous pour éviter des dysfonctionnements avec l'appareil :





- Ne remplissez le réservoir pas plus de 500ML "max".
- Ne le branchez pas sur le secteur, quand le réservoir est vide.
- Ne touchez pas le plateau ultrason.
- Nettoyez régulièrement selon les instructions d'entretien pour éviter des dysfonctionnements.
- Débranchez la prise du secteur pendant l'entretien.
- Vider l'eau restante et essuyez le réservoir avec un chiffon propre.
- Des huiles essentiels peuvent causé des taches. Si vous faites tomber de l'huile, essuyez immédiatement avec un chiffon doux.
- Utilisez uniquement le gobelet verseur pour rajouter de l'eau à votre réservoir. Ne le remplissez pas directement du robinet.
- Ne laissez pas diffuser les brumes directement sur les meubles, habits ou murs etc.
- Ne le mettez pas à proximité d'une source de chaleur ou de système de ventilation.
- Ne le placez pas près des appareils électroniques, comme une télévisions ou ordinateur.
- Ne pas pencher le diffuseur sinon l'eau peut s'infiltrer dans les parties mécaniques et causé des pannes.
- N'utilisez pas ce produit plus de 10h en continue.
Attendez 60 minutes avant de le ré-allumer pour éviter de causer des dégâts de la plaque ultrason.
- Utilisez uniquement l'eau du robinet et non pas de l'eau minérale ou pétillante etc.
- La quantité et l'intensité de la brume peut varier, ce qui est normal et non pas considéré comme un dysfonctionnement.
- Des éléments influençant sont le type d'eau, l'humidité, la température, les circulations d'air etc.
- Ne déplacez jamais le diffuseur en activation.
- Ne le touchez pas avec les mains humides.
- Laissez le hors de portée des enfants et animaux. Ne jamais utiliser sans surveillance, ce produit n'est pas un jouet.
- Ne laissez pas les câbles dans les passages et ne pas les tirer avec force.
- Si vous détectez de la fumée ou une odeur brulée, débranchez immédiatement l'appareil.

9. Installation


1. Placez le diffuseur à l'envers et enlever le couvercle.
2. Connectez l'adaptateur AC sur la base avec la connexion DC, ce qui se trouve en dessous l'appareil.
3. Utilisez le gobelet verseur pour verser l'eau dans le réservoir.
Attention le niveau d'eau à ne pas excéder la ligne limite de réservoir.
4. Ajoutez l'huile essentielle à l'eau. Le dosage est environ 2-3 gouttes (environ 0,1-0,15ml) par 100 ml d'eau.

Lumière LED

Le bouton à gauche;

Appui court : lumière blanc

Appui longue : lumière défilement de couleurs

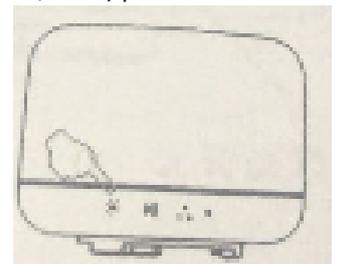

Au mode défilement de couleur, toucher le bouton brièvement pour le figer sur une seule couleur.

Bouton lumière LED

Bluetooth

Appuyez brièvement, pour sélectionner le mode Bluetooth par le bouton du milieu.

Activez la recherche des appareils Bluetooth "SHS1618". Si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps, nous vous conseillons de vider le réservoir. S




Diffuseur d'arôme

Appui longue : active / désactive la fonction diffuseur d'arôme

Appui court : Arôme pendant 120 minutes

appui court : Arôme pendant 180 minutes

Continuer à l'appuyez brièvement pour le désactiver.

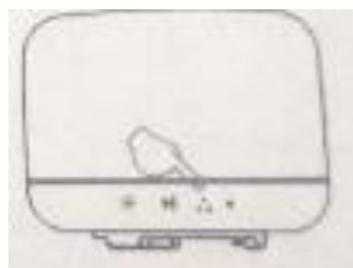

Un nouvel

Mode Bluetooth

**Bouton Diffuseur d'arômes /
Bromisateur**

10. Résoudre les problèmes

Symptome	Cause Possible	Solution
Ne s'active pas	<ul style="list-style-type: none"> Est-ce que le réservoir est suffisamment rempli ? Est-ce que la câble d'alimentation est correctement branchée ? 	<ul style="list-style-type: none"> Ajoutez de l'eau au réservoir. Déconnectez l'appareil, vérifiez les câbles et rebranchez de nouveau.
Pas de brumes ou anormal	<ul style="list-style-type: none"> Pas assez d'eau ? Trop d'eau ? Est-ce que de la saleté se trouve sur la plaque ultrason ? Est-ce que de la poussière se trouve vers la ventilation en dessous de la base ? 	<ul style="list-style-type: none"> Ajoutez la quantité d'eau nécessaire. Ne remplissez pas l'eau au dessus du niveau maximum de 500ml. Consultez les instructions d'entretien. Essuyez et installer de nouveau pour que les brumes peuvent être diffusées. Nettoyez la ventilation.
Fuite d'eau	<ul style="list-style-type: none"> Le couvercle n'est pas bien installé. Est-ce que le diffuseur a été renversé ? La température est basse ou une haute densité d'humidité? 	<ul style="list-style-type: none"> L'enlever et l'installer de nouveau, pour que les brumes se libèrent. Suivez les instructions en cas de fuite ou renversement. Dans ces conditions la brume peut condenser rapidement dans des petites gouttes d'eau.





Haut-parleur Bluetooth ne lis pas la musique	Ce n'est pas connecter correctement à l'adaptateur.	Vérifier le branchement de l'adaptateur
--	---	---

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site www.nenko.fr / www.nenko.besen

