



## 1. Nom du produit

Nenko Interactive – Système Sense

## 2. Code produit

24560085

## 3. Description

Faites fonctionner les produits Nenko Interactifs ensemble et d'une manière synchronisée et féerique, en combinaison avec l'image et le son.

Ce système se compose d'une tablette avec

support, un beamer (vidéoprojecteur) et d'une unité de commande avec Wifi et connexions pour d'autres appareils. Connectez le vidéoprojecteur à la tablette Sense et connectez le nouvel amplificateur Nenko par le biais du Bluetooth pour un son aérien. Il est également possible de connecter une installation audio existante (renseignez-vous sur les possibilités). Choisissez l'un des 126 thèmes intégrés, par exemple : printemps, été, automne, hiver, forêt, plage ou cascades mais aussi des thèmes passionnants avec de belles couleurs vives et contrastées qui sont toutes accompagnées d'un son correspondant.

Préférez-vous vos propres images ? Cela est possible grâce au stockage externe qui vous permet de lire votre propre image avec la visionneuse de photos intégrée, combinée à l'un des fichiers audios déjà intégrés. Un système simple à utiliser et très rentable qui peut transformer n'importe quel espace en un environnement multisensoriel magique. Outre des éléments tels que les colonnes à bulles et les fibres optiques, Nenko vous propose également de nombreux produits interactifs pouvant, par exemple, gérer et rendre interactif une salle de bains, une salle d'apaisement ou même une salle d'isolement. Grâce à ce système, les bandes LED, les barres/rayons lumineux et les spots encastrés communiquent et fonctionnent en interaction, sans aucune forme de programmation nécessaire.

Le contenu comprend : une tablette avec support, un vidéoprojecteur (baemer) avec support mural, des haut-parleurs, un contrôleur Wifi et le logiciel.


## 4. Simulations sensorielles

Entendre, Voir, Toucher

## 5. Installation

Lorsque vous démarrez l'application, l'écran suivant s'affiche :



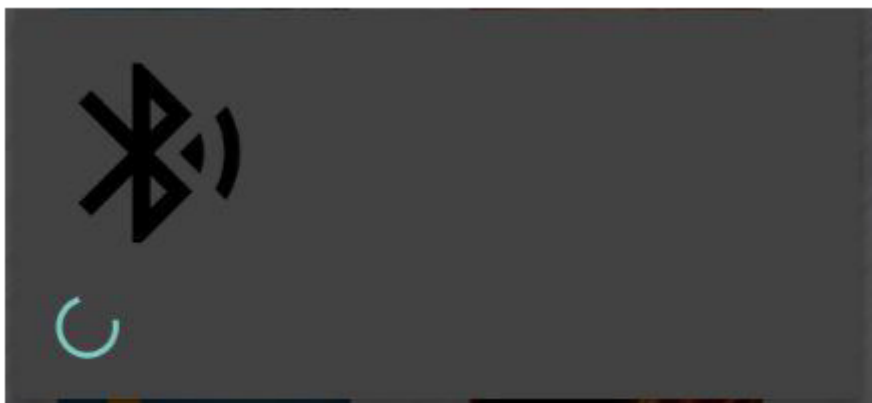


L'application se connecte à l'unité d'interface Bluetooth qui permet de commander la couleur des produits compatibles présent dans cet espace. En cas d'erreur, vous aurez la possibilité de réessayer.

## Écran d'Accueil

Donne accès à l'écran des paramètres de couleurs

Touchez pour choisir un thème, le démarrage, l'arrêt et la pause sont affichés sur cet icône

La couleur WIFI actuelle est affichée, déplacez le curseur dessus pour régler la luminosité

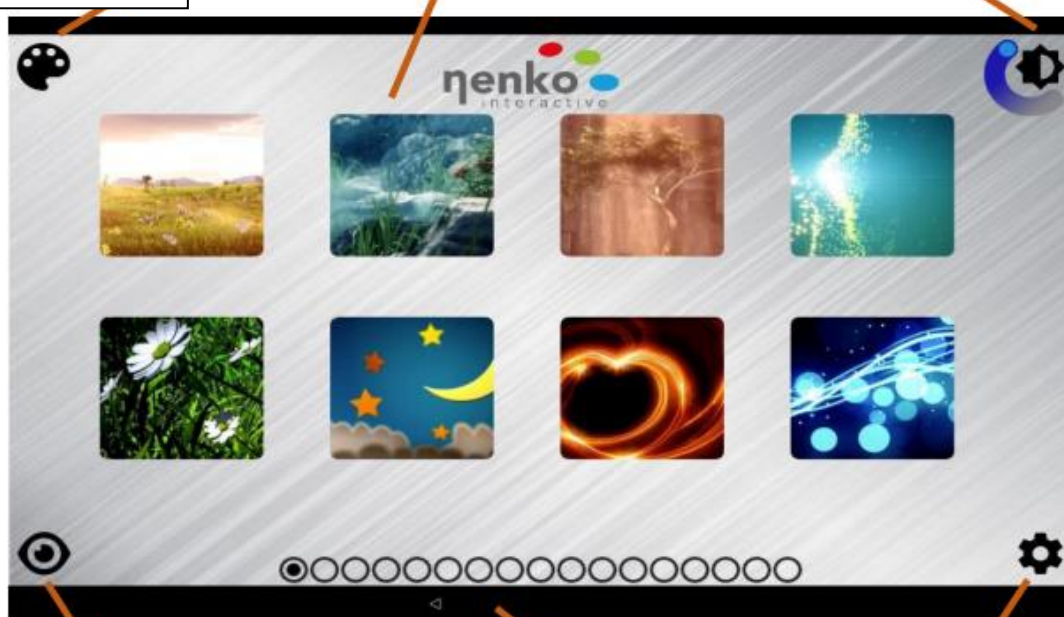

Touchez l'icône pour faire disparaître l'écran, maintenez votre doigt appuyé pour le faire revenir.

Permet de faire défiler les pages disponibles pour visionner les thèmes.

Uniquement à utiliser en concertation et sous accompagnement de notre service SAV afin de pouvoir changer la clé de la carte SD (à utiliser uniquement si la carte ou le boîtier Bluetooth a été changé ou modifié)

Pour certaines actions, le code d'accès à 4 chiffres doit être saisi.

**9102**




## Réglage des couleurs

Dans ce mode, l'utilisateur peut librement modifier la couleur des produits compatibles ou définir une gamme de couleurs qui défilent automatiquement. Un choix de trois pistes sonores peut être joué en plus des couleurs.

Revenir à l'écran d'accueil, chaque série en cours de lecture est annulée

Touchez pour sélectionner un morceau de musique

La couleur WIFI actuelle est affichée, déplacez le curseur pour régler la luminosité.

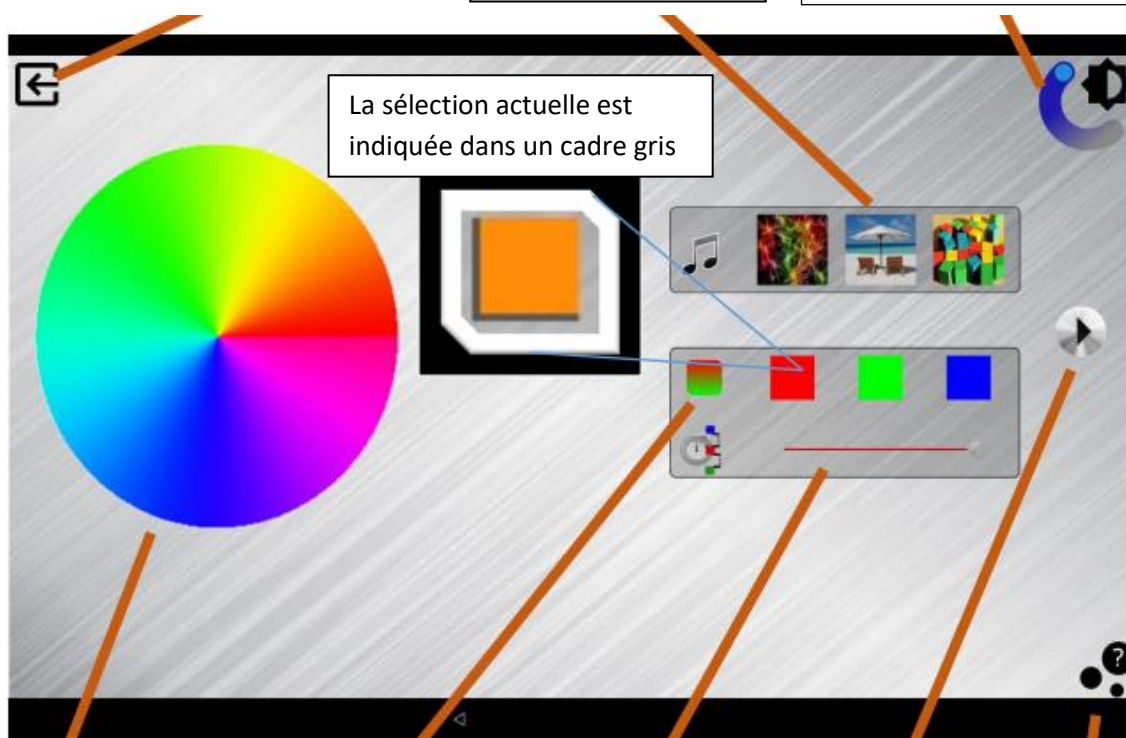

La sélection actuelle est indiquée dans un cadre gris

Appuyez ou faites glisser pour changer la couleur WIFI. Si l'un des 3 cadres couleurs est sélectionnée dans la zone modèle, cette action modifiera cette sélection de couleur.

Changez la transition de couleur par échelonnement ou en dégradé

Choisissez la vitesse de déroulement du cycle de couleur

Lecture ou arrêt de la sélection en cours


Permet de changer la couleur des produits d'une manière aléatoire





## 6. Dépannage :

### Séquence de démarrage Sense :

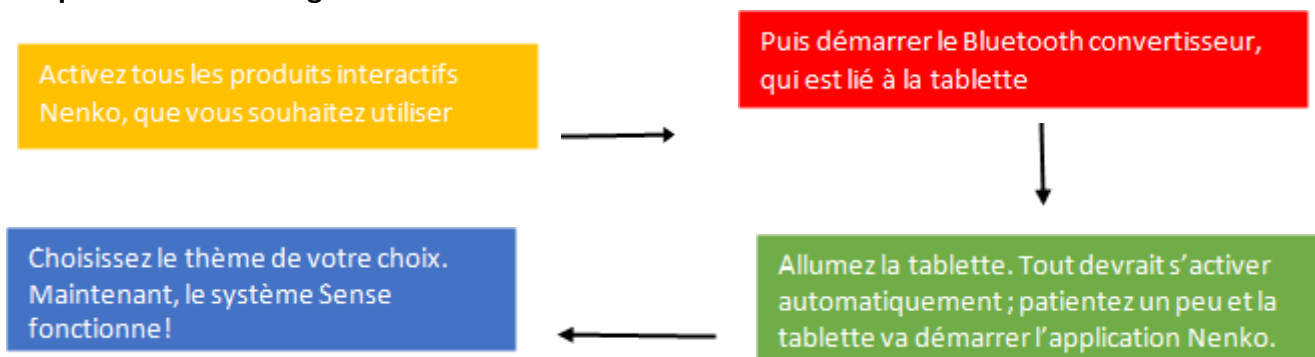

### Dépannage:

#### **L'application indique que le Bluetooth n'est pas connecté :**

Le Bluetooth n'est pas activé sur la tablette. Vous pouvez résoudre ce problème en fermant l'application Nenko et glisser du haut vers le bas. Cela ouvrira l'onglet pour activer votre Bluetooth en cliquant sur l'icône Bluetooth.

Le convertisseur Bluetooth n'est pas activé ou doit être réinitialisé. Vous pouvez le faire en débranchant le convertisseur et attendre 10 secondes, ensuite vous pouvez rebrancher le convertisseur. Quand vous avez rebranché le convertisseur, vous devez redémarrer l'application Nenko.

#### **L'application indique que le projecteur n'est pas connecté :**

Si l'application indique que le projecteur n'est pas connecté, vous devez suivre la séquence de démarrage. Vous devez désactiver tous les appareils et les redémarrer en suivant la séquence de démarrage

#### **Les lumières ne cessent de scintiller dans la pièce :**

Il semble que les produits Nenko Interactive reçoivent plusieurs signaux. Cela peut arriver quand il y a plusieurs articles qui contrôlent les produits Nenko Interactive soient présent dans la pièce. Assurez-vous qu'il n'y a qu'un seul produit contrôlant les produits interactifs Nenko soit activé.

*Pour plus d'information, vous pouvez consulter notre boutique en ligne*

***[www.nenko.fr](http://www.nenko.fr)***

