

## 1. Nom du produit

Dalle lumineuse à gel liquide - Orange

## 2. Code produit


25004477

## 3. Couleur

Orange

## 4. Brève description

Une grande expérience visuelle et tactile qui encourage tout le monde à bouger. Chaque dalle illuminée est remplie d'un gel liquide. Lorsque vous marchez sur cette dalle, le gel liquide se déplace selon un certain motif créant un effet sensationnelle. La dalle est résistante aux sauts et à l'utilisation intense par les enfants et les adultes, ainsi qu'au poids d'un fauteuil roulant. La dalle a un antidérapant en bas.

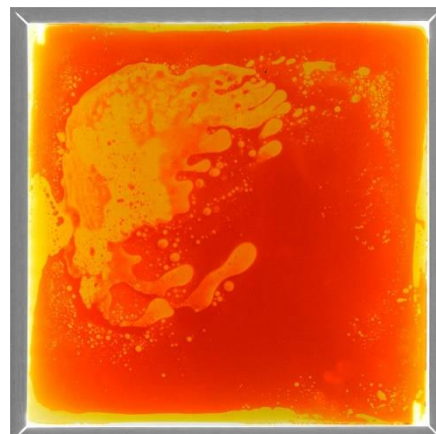

## 5. Stimulations sensorielles

Voir

## 6. Informations techniques

- Taille: 50 x 50 cm par dalle
- Adaptateur: AC100-240V / DC12V 3A (Un adaptateur peut contenir jusqu'à 4 unités)
- Consommation d'énergie maximale: 8W / PC.
- Éclairage: 42 LED
- Spécifications électriques: DC 12V ± 0.5V

## 7. Contenu

- Dalle
- Protectors d'angle
- Adaptateur

## 8. Mise en service

### 1. En tant qu'unité

Connectez l'adaptateur à la dalle, puis branchez-le sur le secteur et l'activer.

### 2. Deux unités ou plus

Tout d'abord, vérifiez que chaque unité fonctionne indépendamment conformément aux instructions ci-dessus. Une fois tout contrôlé, vous pouvez connecter toutes les unités ensemble via les connecteurs sur la base de chaque dalle. Branchez ces connecteurs ensemble et connectez l'une des dalles à l'adaptateur, puis insérez la fiche dans l'adaptateur et connectez-la au mur.

3. Inclus dans votre colis, voir 4 protecteurs d'angle à utiliser. Ceux-ci doivent être collés sur chaque coin de chaque dalle ou ensemble de dalles pour votre propre protection. Ceux-ci sont faciles à appliquer, retirez le dos et maintenez-le fermement sur le coin de la dalle jusqu'à ce qu'elle soit fermement attachée.





## 9. Entretien

**Afin de profiter de ce produit sensationnel le plus longtemps possible, nous vous demandons de suivre les instructions d'entretien ci-dessous:**

- Utiliser sur une surface plane, éloigné de l'eau.
- Ne laissez pas tomber car l'article risque de se casser.
- Ne laissez rien tomber sur l'objet car il risque de se fissurer.
- Ne pas utiliser à la lumière directe du soleil.
- Ne placez pas d'objets chauds sur l'élément
- Charge maximale: 150 kg.
- La température recommandée pour la dalle est comprise entre moins 5 degrés et 50 degrés.
- Cet article n'est pas recommandé d'être utilisé comme carrelage de sol avec des chaussures. Un passage fréquent usera le produit et décolorera / rayera la surface.

### **Nettoyer**

- Le carrelage peut être nettoyé avec une éponge humide et / ou des désinfectants doux et des nettoyeurs doux. Assurez-vous de ne pas avoir d'eau dans l'électronique. Nous vous recommandons de déconnecter l'appareil avant de le nettoyer. L'article est conçu pour un nettoyage facile.
- Le dos antidérapant ne doit être nettoyé qu'avec un chiffon sec (risque de desserrage).
- **Remarque:** le liquide est sûr et non toxique, mais nettoyez toutes les zones de votre peau que le liquide a touchées au cas où vous seriez allergique à l'un des ingrédients
- Dans le cas où la dalle se fissure et que le liquide fuit sur une surface, elle peut être nettoyée.
- Si le liquide fuit sur un tapis, nous vous recommandons de mettre un chiffon absorbant sur le produit renversé pour absorber l'excès de liquide. Nous vous recommandons ensuite de nettoyer soigneusement la zone avec de l'eau tiède et du détergent avec une éponge propre. Tamponnez autant de liquide que possible avec l'éponge d'abord pour diluer le colorant, rincez dans votre bol d'eau après chaque nettoyage. Frottez doucement la zone jusqu'à ce que le liquide s'estompe. Vous devrez peut-être le faire une, deux ou même trois fois, selon la quantité de liquide déversée.