



1. Nom du produit


Dalles lumineuses à gel liquide - lot de 4

2. Code produit

26005477

3. Couleur

Comme illustré

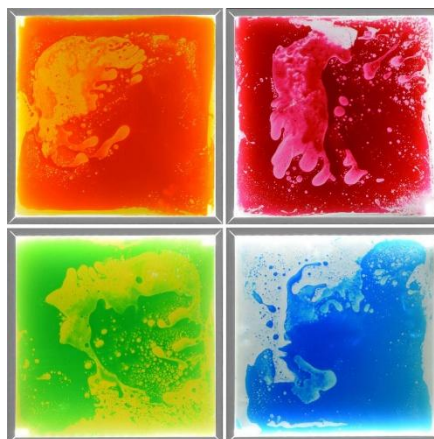

4. Description

Une expérience visuelle et tactile extraordinaire qui incite tout le monde à bouger. Chaque dalle lumineuse est remplie d'un gel liquide. Marchez ou bougez sur une dalle et le gel liquide change en un certain motif. La dalle est résistante aux sauts, à une utilisation intensive par les enfants ou adultes et même au poids d'un fauteuil roulant. Les dalles peuvent être encastrées dans un encadrement de tapis de sol en pvc fait sur mesure et sur choix couleur. L'encadrement est non-inclus. Merci d'indiquer le choix de couleur de l'encadrement lors de la commande. Le dessous des dalles est équipé d'un revêtement antidérapant en dessous. Dalles fonctionnant sur courant (220V) avec adaptateur 12v.

5. Stimulations sensorielles

Voir et toucher

6. Spécifications

Dimensions :	0 cm x 50 cm x 1,6 cm (environ)
Consommation électrique maximale :	2,13 W
Ampoules :	21 LED non remplaçables
Entrée : AC 220V	Sortie : DC 12V 3A

7. Mise en service

Lisez attentivement ces instructions avant de commencer et conservez-les pour une utilisation future. Vérifiez le contenu de l'emballage et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires sont présentes et qu'aucune pièce ne manque. S'il manque des pièces, n'essayez pas d'assembler le produit.

1. Retirez soigneusement le produit de l'emballage en veillant à ne pas tordre ou emmêler le câble.
2. Comme le carrelage ne nécessite pas de raccordement électrique direct, un adaptateur est fourni. Veillez donc à ce qu'une prise soit facilement accessible, sans devoir trop tendre le câble.

Carreau individuel

1. Branchez la fiche du carreau sur l'adaptateur.





Plusieurs carreaux

1. Vérifiez d'abord chaque carreau individuellement pour vous assurer qu'ils fonctionnent tous.
2. Connectez ensuite tous les carreaux entre eux à l'aide des connecteurs prévus à cet effet. Branchez l'un des connecteurs sur l'adaptateur, puis branchez l'adaptateur dans la prise électrique. Allumez le tout.

Remarque : La broche du carreau et l'adaptateur peuvent être connectés de deux manières, mais seulement l'une d'elles fonctionnera. Si tout est correctement connecté, mais que le carreau ne s'allume pas, essayez de déconnecter et reconnecter la broche et l'adaptateur dans l'autre sens.

8. Avertissements de sécurité

- Avant d'installer le carreau, assurez-vous que le produit n'est pas endommagé. Si une partie du produit est endommagée, ne tentez pas de l'installer ni de l'utiliser.
- Ne tentez PAS de connecter ce produit directement au réseau électrique. Ce produit ne doit pas être raccordé au réseau. Il fonctionne avec une alimentation par adaptateur.
- Ce produit contient des LED non remplaçables. Si l'une des LED ne fonctionne plus, l'ensemble de l'appareil doit être éliminé conformément aux directives de votre municipalité.
- NE PAS utiliser dans son emballage.
- Utilisez sur une surface plane et stable, loin de l'eau.
- Manipulez avec précaution, en cas de chute ou de choc, le produit pourrait être endommagé.
- NE LAISSEZ PAS de charges lourdes tomber sur le carreau.
- NE SAUTEZ PAS sur les carreaux, l'impact pourrait endommager le carreau.
- Charge maximale recommandée : 200 kg.
- Éloignez-le des sources de chaleur ou des flammes nues.
- Il est recommandé de ne pas porter de chaussures lors de l'utilisation du produit, avec le temps, le carreau s'usera et des rayures apparaîtront à la surface.
- Assurez-vous que le câble est positionné de manière à éviter tout risque de trébuchement, d'enchevêtrement ou d'étranglement.





9. Entretien

1. Avant de nettoyer ou de toucher le carreau, vous devez TOUJOURS retirer la fiche de la prise.
2. Le carreau possède une surface facile à nettoyer. Il peut être nettoyé avec une éponge humide et/ou des désinfectants/nettoyants doux.
3. Ne pas immerger dans l'eau.
4. En cas de fissure du carreau et de fuite de liquide sur une surface, celle-ci peut être nettoyée.
5. Si le liquide se renverse sur un tapis, nous vous conseillons de poser un chiffon absorbant sur l'eau renversée pour absorber l'excédent de liquide. Nous vous recommandons ensuite de nettoyer délicatement la zone avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle à l'aide d'une éponge propre. Tamponnez d'abord autant de liquide excédentaire que possible avec l'éponge pour diluer le colorant, rincez l'éponge dans de l'eau chaude après chaque tamponnement, puis frottez doucement la zone jusqu'à ce que le liquide s'estompe. Selon la quantité de liquide renversée, vous devrez peut-être répéter cette opération une ou deux fois.

Remarque : l'adaptateur est vendu séparément dans l'emballage de la semelle. Contactez-nous pour plus d'informations.

Conservez l'emballage et les instructions, car elles contiennent des informations importantes.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.nenko.fr

