



## 1. Nom du produit

Kidywolf Kidycam

## 2. Code produit

54856420

## 3. Brève description

Le KIDYCAM est spécialement conçu pour les enfants et parfait pour capturer leurs aventures, sur terre comme sous l'eau. Grâce à son boîtier étanche et sa coque en silicone résistante aux chocs, cet appareil est prêt à affronter toutes les découvertes. Son design ergonomique et sa prise en main facile permettent aux enfants de prendre des photos et des vidéos sans difficulté, même sous l'eau.

## 4. Stimulations sensorielles

Voir

## 5. Spécifications

Batterie : Batterie interne 3,7V 600mAh  
Matériau : ABS et caoutchouc  
Tension : DC 5V  
Accessoires : Câble USB-C  
Poids : 122g  
Dimensions : 107 x 71 x 31 mm

## 6. Contenu

1x caméra  
1x Carte mémoire Micro-SD 32 GB  
1x Manuel d'utilisation  
1x Câble USB-C

## 7. Alimentation électrique

Utilisez toujours le câble fourni pour alimenter la KIDYCAM (adaptateur AC/DC non inclus).  
Le transformateur, l'alimentation ou le chargeur de batterie utilisé avec le jouet électrique doit être régulièrement inspecté pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la prise, au boîtier ou à d'autres composants. En cas de dommage, le transformateur ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé.

Une mauvaise utilisation du transformateur peut provoquer des chocs électriques.

Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un transformateur pour jouet ou une alimentation pour jouet. Le transformateur ou l'unité d'alimentation n'est pas un jouet.

ATTENTION ! Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec ce jouet.

Ce jouet contient une batterie non remplaçable.


Le manuel doit être conservé car il contient des informations importantes.

Ce jouet ne doit être connecté qu'à des appareils portant l'un des symboles suivants :





## 8. Chargement de la caméra

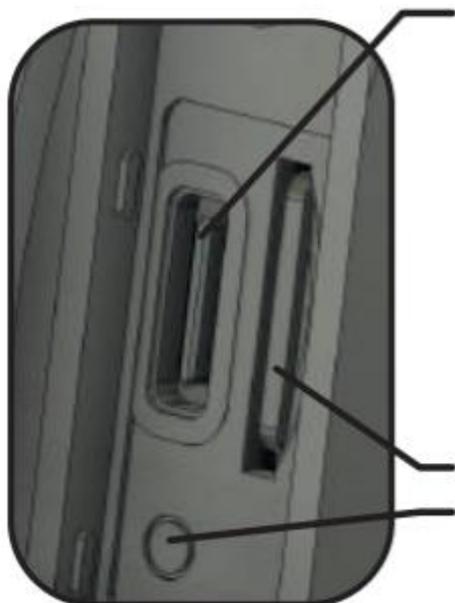

Port de chargement/connecteur USB-C

**NE CHARGEZ PAS LA BATTERIE SI LE PORT USB-C EST HUMIDE.  
ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST SEC AVANT D'OUVRIR LE  
COUVERCLE.**

Si votre KIDYCAM est mouillée, vous devez débrancher tous les câbles.

Attention :

- Ne séchez pas votre KIDYCAM à l'aide d'une source de chaleur externe ou d'air comprimé
- Ne jamais insérer d'objet étranger dans le connecteur USB-C


Slot pour carte mémoire (Micro-SD)

Bouton de réinitialisation




## 9. La caméra


### 1. Interface arrière

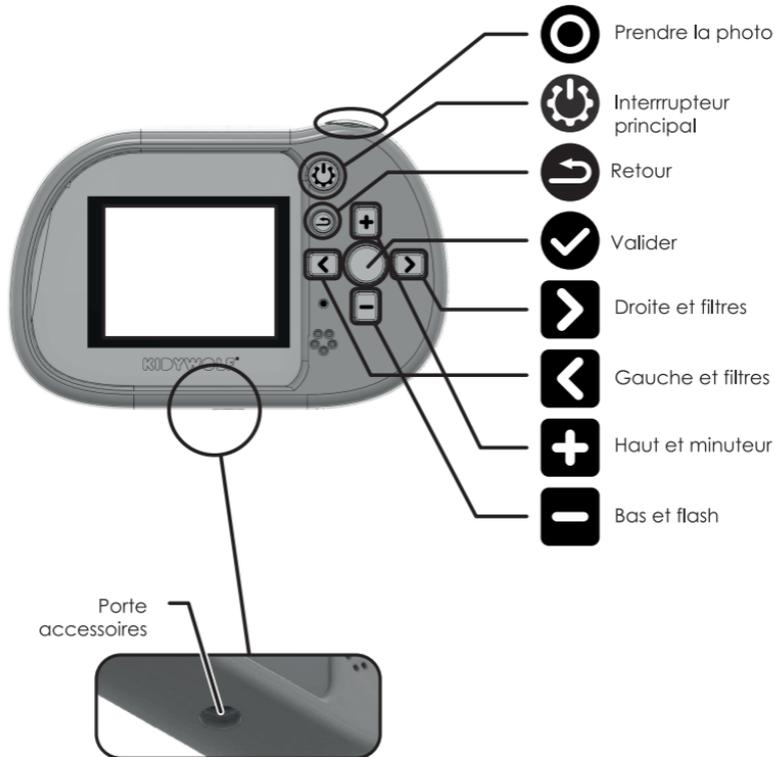

### 2. Menu

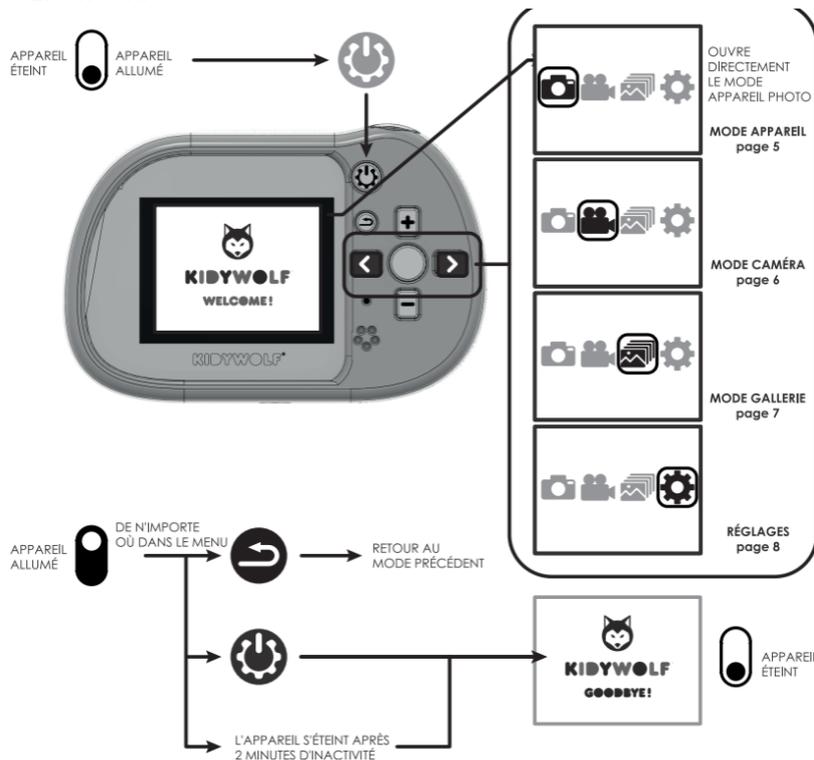


### 3. Mode caméra

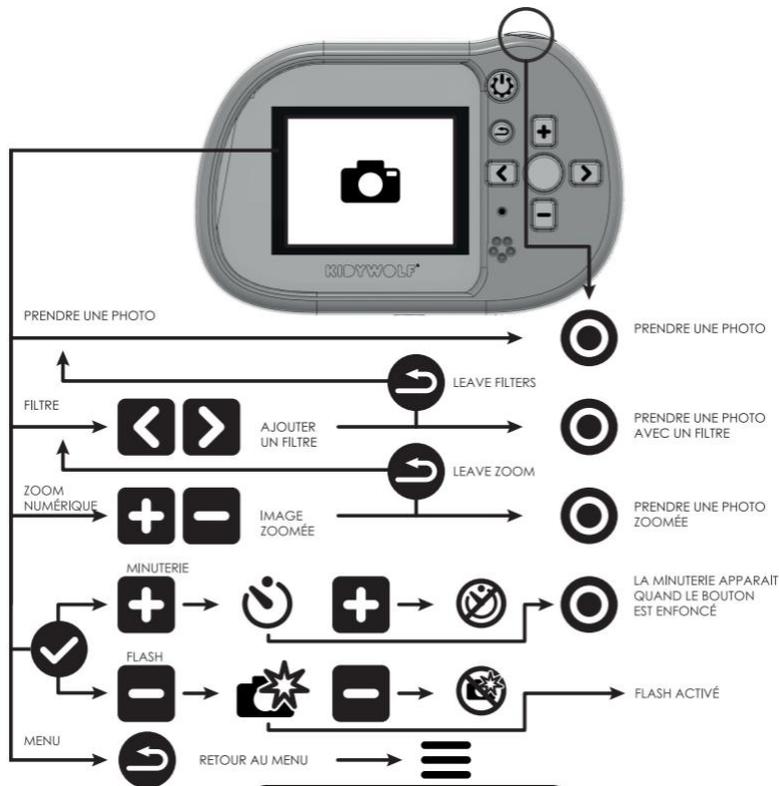


5


### 4. Mode vidéo

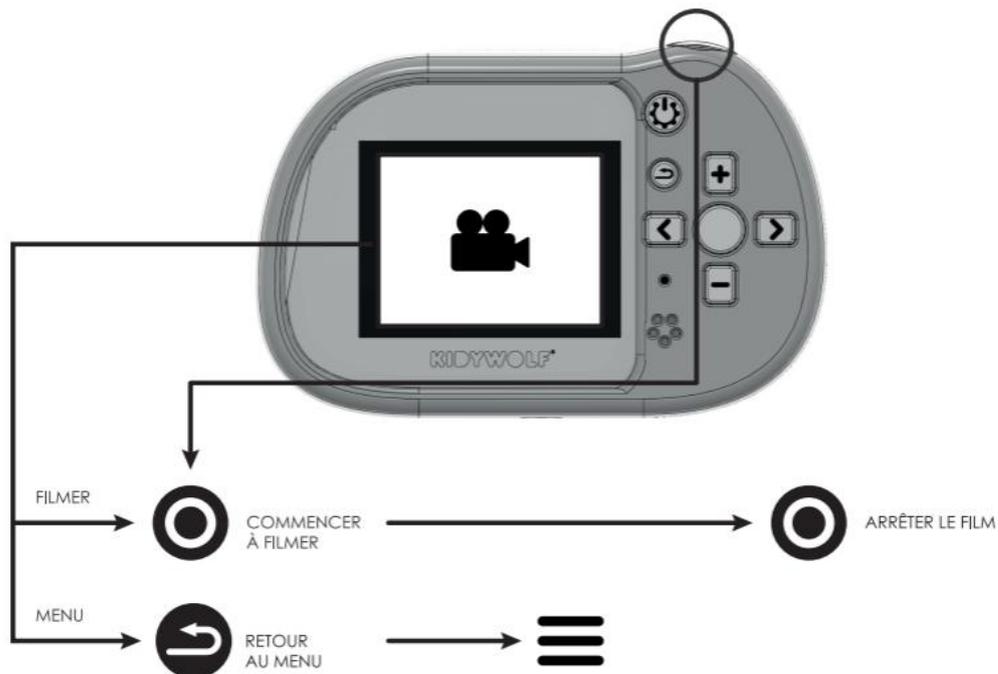


## 5. Mode galerie

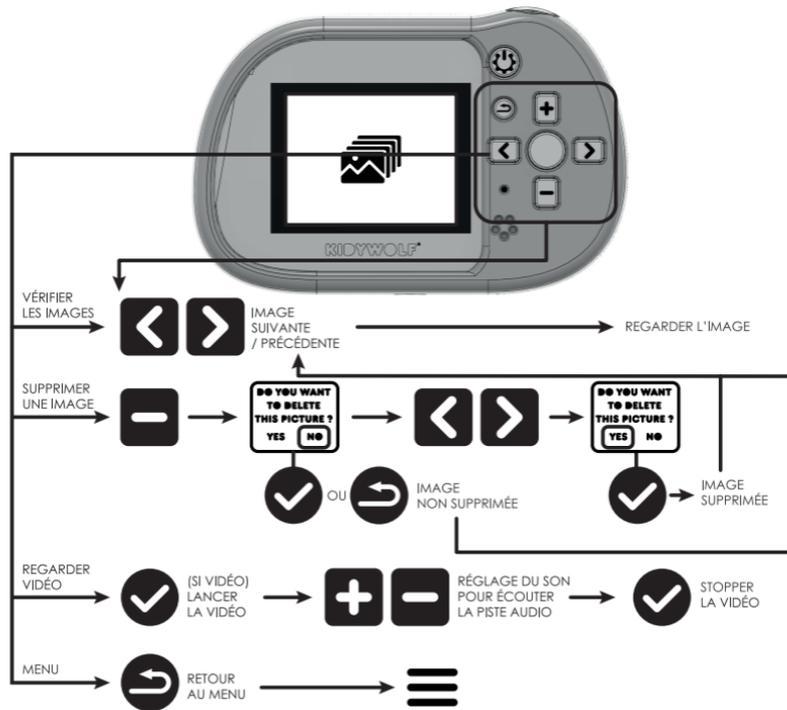

## 6. Paramètres

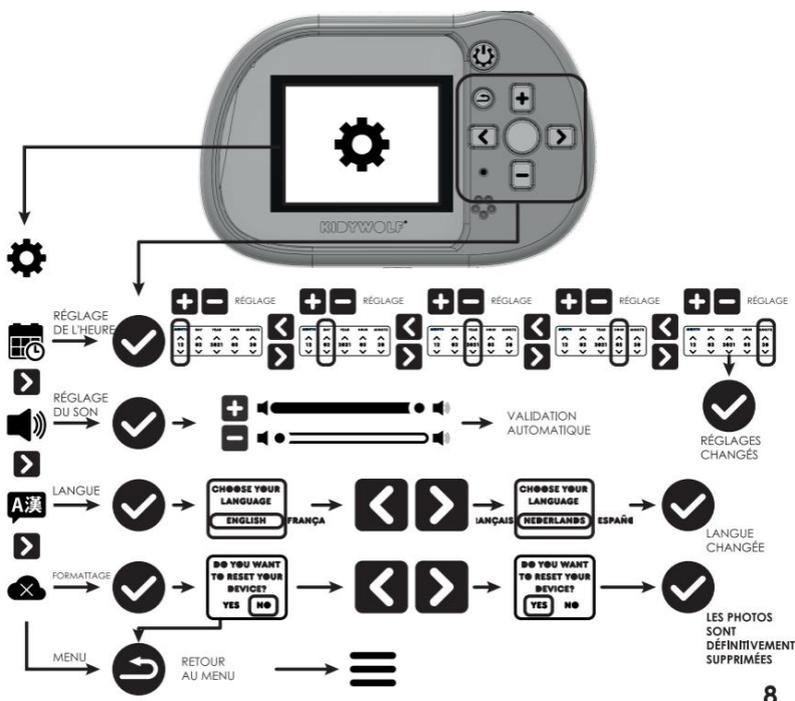

## 10. Charger les photos

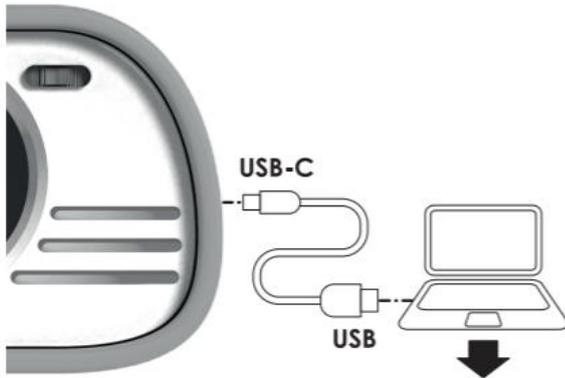


Allumez la KIDYCAM, puis branchez le câble (UTILISEZ LE CÂBLE KIDYWOLF ORIGINAL). Vérifiez ensuite votre ordinateur.



Apple

Un icône "KIDYWOLF" apparaîtra sur votre bureau. Ouvrez-le et un dossier DCIM apparaîtra. Vos photos se trouvent dans ce dossier, vous pouvez les faire glisser ou les copier dans un nouveau dossier.

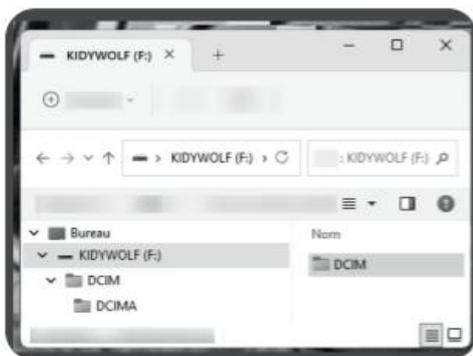

PC

Ouvrez une nouvelle fenêtre (Windows E). Ouvrez le dossier Bureau et un dossier DCIM apparaîtra. Vos photos se trouvent dans ce dossier, vous pouvez les faire glisser ou les copier dans un nouveau dossier.

Conservez ces instructions, car elles contiennent des informations importantes.