



## 1. Nom du produit

Table lumineuse sensorielle

## 2. Code produit

97979036

## 3. Couleur

Comme sur la photo



## 4. Brève description

Découvrez l'ensemble de combinaison parfait pour l'exploration sensorielle. Convient aux enfants, mais aussi aux enfants et aux adultes ayant un handicap.

La table de découverte sensorielle est conçue avec un bord surélevé sur l'extérieur, créant un espace invitant pour l'apprentissage ludique et l'exploration sensorielle. La conception robuste et légère est à la fois esthétique et pratique, et se déplace et se nettoie facilement.

Qu'il s'agisse de travailler individuellement ou de jouer ensemble, cette table offre des possibilités infinies. Avec la télécommande incluse, l'éclairage de couleur douce ou blanche peut être ajusté, ce qui permet d'utiliser la zone de découverte pour trier et organiser des objets, explorer différents matériaux et substances (liquides, sable, gelée, mousse) et créer un monde de jeu imaginaire.

## 5. Contenu

- Table lumineuse
- Set de séparation
- Télécommande


## 6. Stimulations sensorielles

Vue


## 7. Mise en service

- Sélectionnez l'adaptateur de charge approprié (UK/EU/US/AU).
- Ouvrez le couvercle en caoutchouc de la prise de charge en bas et branchez le chargeur.
- Toujours charger avec la lumière en position OFF.
- Si le voyant s'allume pendant le chargement, utilisez le bouton ON/OFF en bas pour l'éteindre.
- Chargez-le pendant 8 à 10 heures, ensuite sortez le chargeur et remettez le couvercle en caoutchouc avant de l'utiliser.
- Ne l'utilisez pas en continu avec le chargeur branché sur la prise murale.



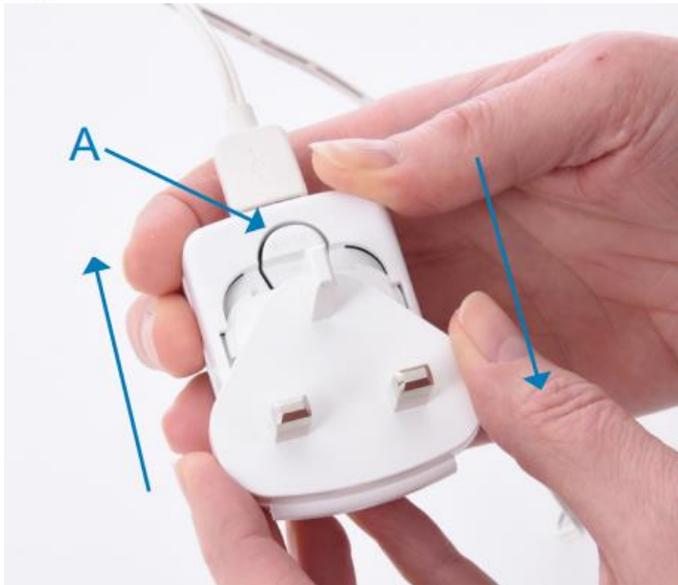

## 8. Instructions de contrôle à distance

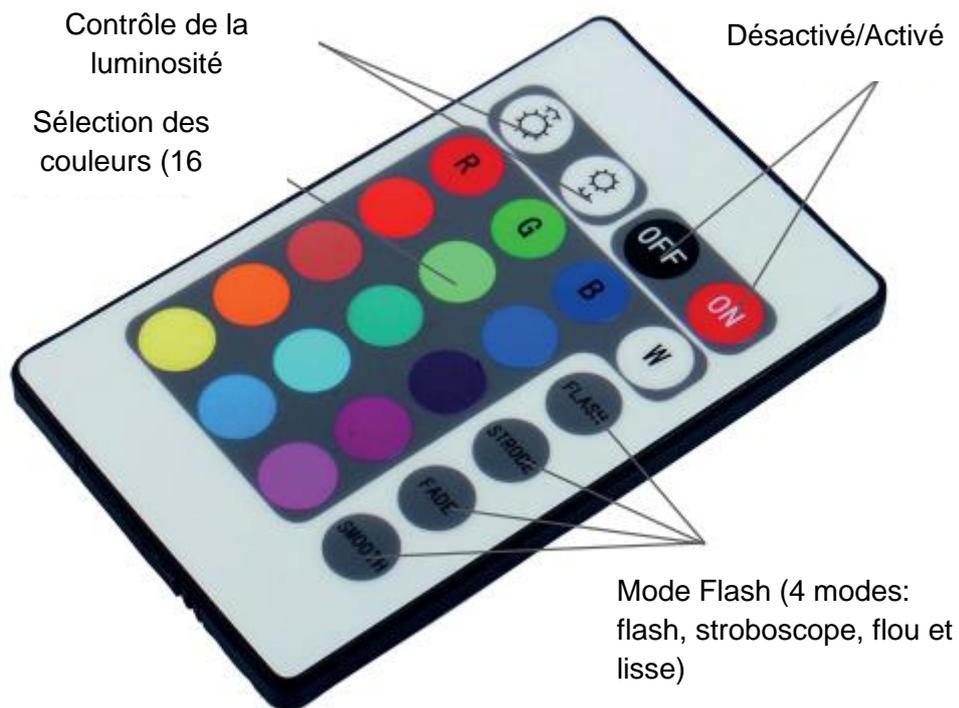



## 9. Informations techniques

- (IP65) Unité d'éclairage adaptée à une utilisation intérieure ou extérieure.
- Temps de fonctionnement: 5-10 heures (selon le mode de programme).
- Entrée chargeur - AC 110V-240V 50/60HZ - Sortie DC5V.
- Remplacement de la pile pour la télécommande: pile bouton au lithium CR2025.

## 10. Avertissements

- Convient pour une utilisation sous la surveillance d'un adulte chez les enfants. Ceci n'est pas un jouet.
- L'adaptateur secteur et la télécommande ne sont pas étanches, gardez-les loin de l'eau.
- En mode clignotement rapide ou lumière stroboscopique, la source lumineuse peut potentiellement provoquer des convulsions chez les enfants ayant des antécédents d'épilepsie photosensible.
- La télécommande comprend une pile bouton - Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Jetez immédiatement les piles usagées. Une pile bouton peut causer des blessures graves si elle est avalée ou placée dans une partie du corps. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Veuillez conserver ces informations pour référence future.

## 11. Résolution de problèmes

- Si le voyant clignote de manière incontrôlable, cela signifie que la batterie est faible. Laissez la lumière clignoter jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, puis chargez-la complètement pendant 8 à 10 heures.
- Prolongez la durée de vie de la batterie en chargeant lorsque la puissance est faible, plutôt que d'éteindre complètement la lumière. La durée de vie utile diminuera lors de l'utilisation du programme Flash/Strobe/Fade/Lisse.
- Si la télécommande ne répond pas, mais que la lumière peut être allumée / éteinte manuellement à la base, assurez-vous que la languette transparente a été retirée du boîtier de la batterie de la télécommande. Vérifiez également l'état de la pile bouton, où le côté « + » doit être orienté vers le haut.