



1. Nom du produit

Chaise sensorielle POD en forme d'œuf avec lumière et haut-parleurs

2. Code produit

99200065

3. Couleur

Comme illustré

4. Description

La Blue Retro Egg Chair est un fauteuil design remarquable qui allie confort et sécurité dans une forme élégante et accueillante.

5. Spécifications

Dimensions :

Hauteur : 136 cm

Largeur : 72 cm

Profondeur : 96 cm

Poids : 40 kg (environ)

Entrée : 100–240V 50/60Hz 1.5A

Sortie : 12V 4A

Housse de coussin : 100 % polyester

Rembourrage : 100 % mousse polyuréthane

Rotation à 360°

6. Sécurité

- Vérifiez avant l'installation que le produit n'est pas endommagé. Si une pièce est endommagée, ne tentez pas de l'assembler ni de l'utiliser.
- Ce produit contient des LED non remplaçables. Si l'une des LED ne fonctionne plus, l'appareil entier doit être éliminé conformément aux directives de votre commune.
- Retirez tout le matériel d'emballage avant l'installation. Ne pas utiliser dans l'emballage.
- Tenir éloigné des sources de chaleur ou de flammes nues.
- Assurez-vous que le câble est placé de manière à éviter tout risque de trébuchement, d'emmêlement ou d'étranglement.
- Veillez à placer le fauteuil sur une surface stable et plane.
- Ce fauteuil est uniquement destiné à s'asseoir. Ne pas l'utiliser à d'autres fins.





7. Mise en service

1. Déballez soigneusement toutes les pièces et placez-les séparément sur un chiffon doux ou du carton afin d'éviter d'endommager le fauteuil et le sol.
2. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes avant de commencer le montage. En cas de pièces manquantes ou endommagées, ne poursuivez pas le montage. Contactez votre fournisseur pour obtenir des pièces de rechange.
3. Assurez-vous qu'une prise de courant est accessible sans tirer excessivement sur le câble.
4. Suivez le schéma de montage pour assembler le fauteuil œuf.

Connexion Bluetooth

1. Allumez le haut-parleur du fauteuil et activez le mode Bluetooth.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil (téléphone ou appareil audio). Consultez les instructions du fabricant pour plus d'informations.
3. Recherchez les appareils Bluetooth et sélectionnez « F-9181057 ».
4. Un signal sonore « connecté » retentira lorsque l'appareil est appairé avec succès.

Nettoyage

- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs.
- Nettoyer uniquement avec une éponge.
- En cas de traces de doigts ou autres taches, nettoyer avec un chiffon doux imbibé d'un détergent doux et d'eau tiède. Rincer soigneusement et sécher avec un chiffon propre et doux.

Conservez l'emballage et le mode d'emploi, car ils contiennent des informations importantes.




Panneau de commande



1	Marche / maintenir enfoncé pour éteindre	2	Changer de mode
3	Piste précédente ou maintenir pour augmenter le volume	4	Lecture / pause
5	Piste suivante ou maintenir pour diminuer le volume	6	Charger votre appareil
7	Mode AUX	8	Mode USB

Télécommande

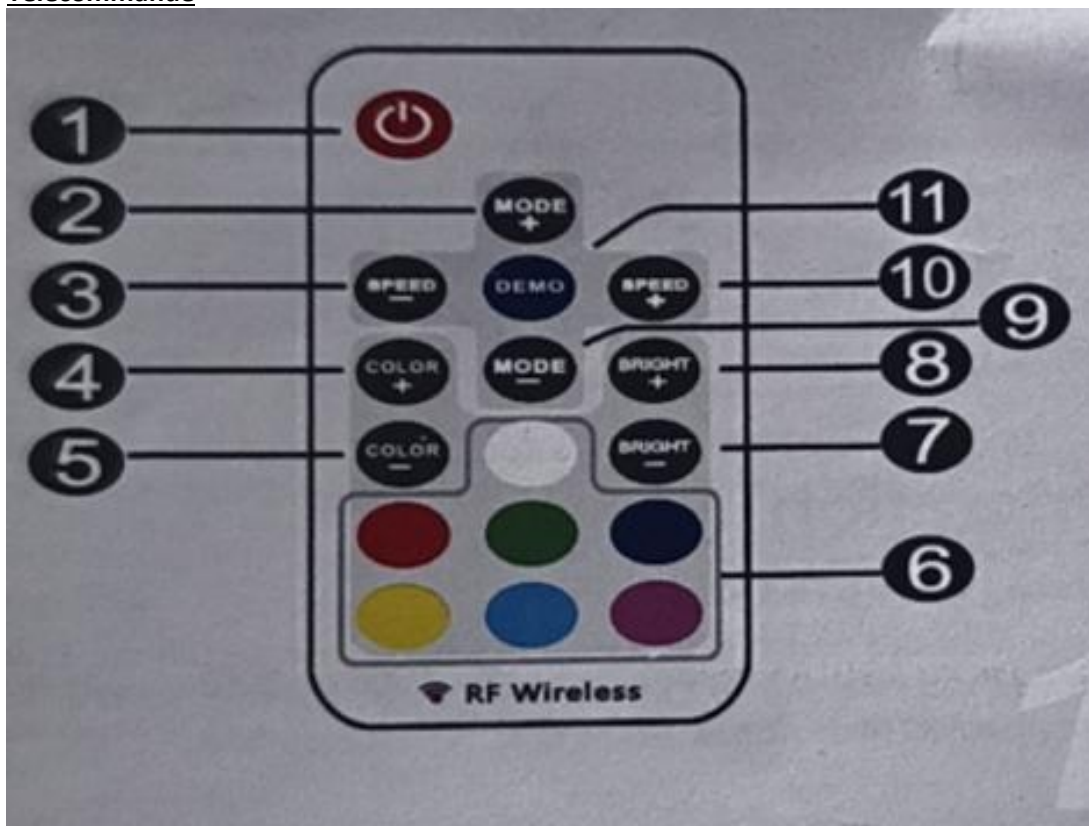

1	Marche / arrêt	6	Changer entre différentes couleurs en mode statique
2/9	Mode suivant / précédent	7/8	+ / – luminosité
3/10	+ augmenter ou – diminuer la vitesse des séquences	11	Clignotement de 3 couleurs
4/5	Couleur suivante / précédente		

8. Informations supplémentaires

Pour remplacer la pile de la télécommande, consultez les instructions au dos de celle-ci. La télécommande nécessite une pile lithium CR2025 pour fonctionner. Retirez la languette avant utilisation.

AVERTISSEMENT ! Ce produit contient une pile bouton. La pile peut provoquer des blessures graves ou mortelles en moins de 2 heures si elle est avalée ou introduite dans une partie du corps. Consultez immédiatement un médecin en cas de suspicion d'ingestion ou d'insertion.

Élimination :

Le symbole de la « poubelle barrée » indique que le produit est classé comme équipement électrique ou électronique et ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa durée de vie. Le produit doit être éliminé conformément aux directives de votre commune.

Pour plus d'informations, consultez notre site web : www.nenko.fr

