Mode d'emploi de la colonne à bulles avec éclairage LED (19777-78-79-780)

Contenu

Colis 1 de 2:
Base avec couvercle blanc
4 vis (4,5 x 50mm)

Colis 2 de 2:
Tube PMMA – XT avec base collée et couvercle.

Stabilité

- Placez votre colonne à bulles sur une surface propre et plane.
- Nous avisons d'utiliser le collier d'arrimage au mur. Il n'est pas compris dans ce colis. Vous pouvez le commander séparément.
- Vous pouvez ajuster la longueur du collier d'arrimage au mur. Il faut le fixer au mur +/- 20 mm en-dessous du couvercle de la colonne à bulles.

Montage

- Prenez toutes les parties des colis avec prudence et enlevez tout le matériel d'emballage.
- Enlevez le couvercle en plastique blanc de la base en dévissant les 4 vis sur les côtés (avec un tournevis). Tirez le couvercle blanc vers le haut.
- Enlevez la plastique (du transport) de la pompe.
- Placez avec prudence le tube avec sa petite base au milieu de la base de la colonne à bulles. Le tube doit être bien fixé sur le bois. Il y a le mot « AIR » à l'arrière de la base.
- Pour fixer le tube, utilisez les 4 vis livrées.
- Un petit bloc rectangulaire en plastique transparent est monté pour protection pendant le transport. Celui-ci est fixé avec 2 visses sur la petite base :

Enlevez celui-ci avant de brancher le tuyau avec le tube !

- Mettez avec prudence la fin du tuyau en silicone sur le tuyau d'air, que vous venez de libéré. Sur les deux tuyaux il y le mot « AIR". Si vous mouillez légèrement le tuyau, il est plus facile de le fixer. Mettez le tuyau avec prudence et avec pression égale sur l'autre tuyau. Il est important que vous n'endommagez pas ces tuyaux.
- Testez maintenant avec +/- 200 ml de l'eau si ce raccordement est bien mis. Ne doit s'échapper ni eau ni air. Vérifiez également si le tuyau et le clapet anti-retour sont bien fermés.
- Il ne peut pas couler de l'eau nulle part. S'il y a de l'eau qui coule, contactez-nous.
- Vérifiez si la lampe LED est bien fixée dans son socle.
- Mettez le couvercle blanc de haut en bas autour du tube et vissez-le de nouveau sur la base en bois.

Mettre en marche

- Remplissez la colonne à bulles avec de l'eau déminéralisée ou de l'eau normale avec de pastilles de chlore. Branchez la colonne à bulles pendant que vous le remplissez.
- Remplir jusqu'à 8 cm maximal du bord supérieur.
- **ATTENTION:** pendant que vous remplissez la colonne à bulles, l'eau ne doit pas couler vers les côtés extérieurs.
- Ne jamais mettre autre chose que de l'eau dans les colonnes à bulles (par exemple pas de jeux etc.)
- Pour nettoyer le tube en plexiglas, il suffit de nettoyer et de sécher le tube avec un tissu propre (lavette ou Microfaser) et un produit de nettoyage pour les vitres.
- Il faut contrôler le niveau de l'eau une fois par mois et ajouter de l'eau déminéralisée ou de l'eau avec pastilles de chlore si nécessaire.
- Si nécessaire changer l'eau complètement. L'eau ne doit pas être trouble et ne peut pas avoir d'algues. Si l'eau n'est plus en bon état, nous conseillons de nettoyer le tube à fond.

l'usage de la télécommande

La télécommande comprend les fonctions suivantes:
Mettez la colonne On ou Off.

R/G/B: Arrêt de couleur. Commande de toutes les couleurs.
Flash: Laissez passer comme un éclair les couleurs dans un ordre aléatoire
Smooth: Changement régulier de toutes les couleurs.
►|| Pour faire une pause et puis continuer le changement lent de couleurs.
Fast: Laisser changer les couleurs de plus en plus rapidement
Strobe: Lumière éclair blanc
+/- : Régler les couleurs et les vitesses.

Remarque : la colonne à bulles a la fonction « Smooth » (changement régulier de toutes les couleurs) par défaut . S'il y a une coupure du courant, toutes les mises au point sont perdues. Si vous débranchez la colonne à bulles, toutes les mises au point sont sauvegardées.

Général

Malgré la construction soigneuse et la vérification de la qualité, il peut arriver qu'il y ait une fuite. Pour cette raison nous vous conseillons de contrôler, avant de remplir de l'eau, si la colonne n'est pas endommagée. Il faut remplir et utiliser le tube sous surveillance. Si vous utilisez la colonne à bulles pour la première fois, branchez et débranchez la colonne quelques fois et vérifiez s'il n'y a pas de fuites et s'il n'y a pas de l'eau à l'arrière du clapet anti-retour.
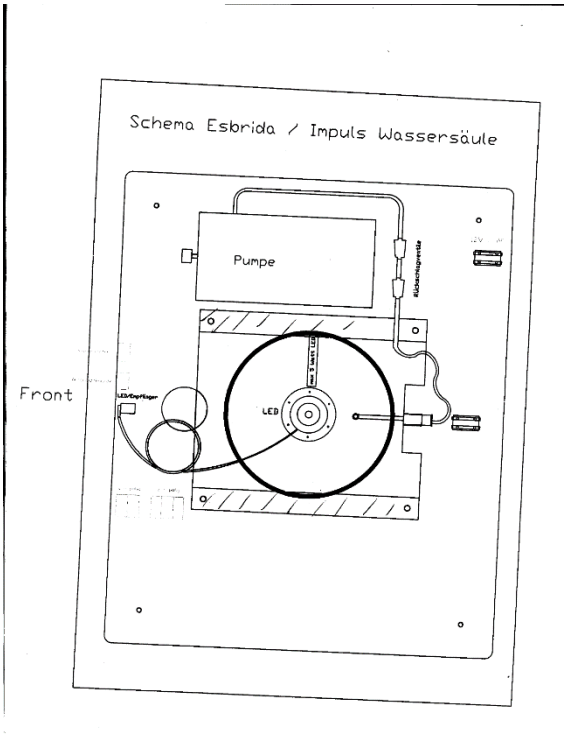
Si vous faites des changements dans la technique ou dans la construction de la colonne à bulles, il faut d'abord nous en parler pour en discuter avec le fournisseur d'abord. Sinon il n'y a plus de garantie pour la colonne à bulles.
Nous ne sommes pas responsables pour l'endommagement éventuel par exemple à cause de la vidange de la colonne ou en cas où la note d'emploi n'est pas respectée. Si vous nous contactez pour des questions/remarques concernant la garantie, merci de nous communiquer la date et le numéro de la facture et le numéro de série.