



1. Nom du produit

Nenko Interactive – Cube interactif


2. Code produit

18871135

3. Couleur

Les couleurs des six surfaces sont :

- Bleu
- Rouge
- Vert
- Rose
- Orange
- Jaune

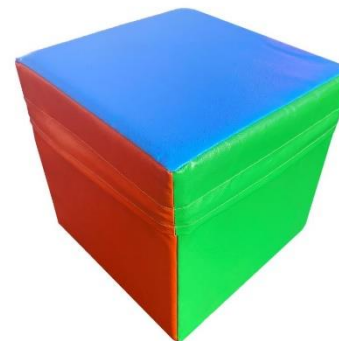

4. Description

Un produit amusant et essentiel dans le cadre du programme Nenko Interactive. Ce cube doux sans fil a six surfaces aux couleurs vives (bleu, vert, rouge, orange, jaune et rose) et en roulant le cube la couleur des produits interactifs nenko présentent des changements dans la couleur sur le dessus. Pas de PC ou de programmes nécessaires. À combiner avec les produits Nenko Interactive tels que la source de lumière, les colonnes à bulles, les spots LED, les bandes LED, la boule lumineuse et le miroir de profondeur.

Équipé d'une batterie rechargeable intégrée et d'un chargeur USB correspondant.

Batterie intégrée avec chargeur USB

5. Stimulations sensorielles

Voir & Sentir

6. Spécifications

Dimensions : 30 x 30 x 30 cm

Alimentation : 220V - 5V

7. Contenu

1 x module cube interactif sans fil

1 x Softplay cube

1 x Adaptateur courant avec des prises britanniques, américaines, européennes et australiennes

1 x mini câble de charge USB



8. Mise en service

Charger

Étape 1 : Retirez soigneusement le cube interactif, le câble de recharge et l'adaptateur d'alimentation de l'emballage.

Étape 2 : Retirez l'adaptateur de la boîte et sélectionnez la prise nécessaire adapté à votre pays. Faites ceci en glissant d'abord un côté de l'adaptateur de goupille dans l'adaptateur et puis en le clipser dedans jusqu'à ce qu'il clique en place.

Étape 3 : Connectez le câble de charge à l'adaptateur et au module du cube interactif.



Étape 4 : Branchez l'adaptateur dans la prise et allumez le courant. Notez que la lumière de charge s'allume pendant que l'appareil se charge. Lorsque la batterie est pleine, la lumière s'éteint. Vous pouvez avoir un feu rouge ou vert. Les deux indiquent que la charge se produit lorsqu'elle est allumé.

Étape 5 : **Assurez-vous que l'interrupteur on/off est sur ON lors de la charge.** Cet interrupteur on/off est principalement destiné à l'expédition et au stockage à long terme. En utilisation normale, cet interrupteur peut rester sur ON. Le module cube s'arrête automatiquement 20 secondes sans utilisation et se réveille lorsqu'il détecte le mouvement.





ON (faites défiler vers la gauche)

Opération



Orientez le module cube de telle sorte que les points colorés sur le module correspondent aux côtés du cube.

Insérez complètement le module cube dans le cube.
(Assurez-vous que le module cube est sur ON et chargé)

Fermer la fermeture éclair.

Lancez ou faites tourner le cube pour vérifier le changement de couleur de votre appareil interactif.

9. Sécurité

- Pour une utilisation à l'intérieur, dans un environnement sec.
- N'essayez jamais d'ouvrir le commutateur sans fil. Il contient de l'électronique sensible.
- Utilisez uniquement l'adaptateur de recharge qui est livré avec l'appareil.

10. Informations électriques

Adaptateur:

- Tension d'entrée (adaptateur secteur) 100 240Vac 50 / 60Hz
- Courant d'entrée 0,5A
- Sortie adaptateur 5V 2A (10Watt)
- Homologations : CE, UL, CUL

Standard sans fil

- Tension d'entrée 5V
- Alimentation par batterie (rechargeable)
- Homologation : CE – ROHS





Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site www.nenko.fr / www.nenko.besen

